SAMSUNG

SM-T705

# Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

# Índice


## Primeiros Passos

7 Layout do aparelho
8 Usar o chip
10 Carregar a bateria
11 Inserir um cartão de memória
13 Ligar ou desligar seu aparelho
14 Ao segurar o aparelho
14 Bloquear ou desbloquear o aparelho

## Informações básicas

15 Utilizar o touch screen
17 Tela inicial e Tela de aplicações
20 Notificações e painéis de configuração rápida
22 Abrir aplicações
22 Instalar ou desinstalar aplicações
24 Inserir texto
26 Meus arquivos
28 Usar a função Economia de energia
29 Ver informações da ajuda

## Conexões de rede

31 Dados móveis
31 Conectar a uma rede Wi-Fi
32 Usar o Acelerador de download
33 Ancoragem e Roteador Wi-Fi
34 Internet

## Movimentos e funções de usabilidade

36 Controle de movimentos
37 Multi janela
42 Caixa de ferramenta
42 Aumentar a sensibilidade ao toque

## Personalizando

43 Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações
44 Configurar papéis de parede
45 Otimizar o visor
45 Alterar o método de bloqueio de tela
46 Impressão digital
49 Modo privado
50 Configurar contas

## Telefone

51 Efetuar chamadas
54 Recebimento de chamadas
55 Opções durante chamadas

## Contatos

58 Adicionar contatos
59 Gerenciar contatos

## Mensagens e E-mail

61 Mensagens
64 E-mail

## Câmera

66 Disparo básico
68 Modo de disparo
68 Configurações da câmera e filmadora

## Galeria

71 Ver o conteúdo no dispositivo
72 Modificando o conteúdo no dispositivo
73 Acessar opções adicionais
74 Marcar rostos
74 Usar a função Etiqueta de amigo

## Multimídia

75 Música
77 Vídeo

## Aplicações e funções úteis

79 Modo Infantil
79 S Finder
80 S Planner
82 S Voice
84 Calculadora
84 Relógio
85 WebEx
86 Businessweek+
86 Dropbox
87 Hancom Viewer
89 NYTimes
89 Evernote
90 Flipboard
90 Aplicações do Google

## Conectar-se a outros dispositivos

92 Bluetooth
94 Conexão rápida
95 SideSync 3.0
100 Remote PC
103 Screen Mirroring
105 Impressão no tablet

## Gerenciador de aplicações e dados

106 Atualizar o aparelho
106 Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador
107 Cópia de segurança e restauração de dados
108 Restaurar padrão de fábrica

## Configurações

109 CONEXÕES
113 DISPOSITIVO
117 GERAL
123 APLICAÇÕES

# Acessibilidade

124 Acessibilidade
124 Usar a tecla Início para abrir menus de acessibilidade
125 TalkBack
134 Alterar o tamanho da fonte
134 Ampliar a tela
135 Configurar lembretes de notificações
135 Inverter as cores da tela
135 Ajuste de cores
136 Configurar notificação por luz
136 Desligar todos os sons
136 Alterar configurações para legendas
137 Ajustar o balanço do som
137 Utilizar áudio mono
137 Utilizar menus assistentes
139 Configurar opções do atraso do manter pressionado
139 Utilizar modo controle de interação
139 Usar o modo só um toque
140 Definir configurações de acessibilidade
140 Usar outras funções úteis

# Solução de problemas

# Leia-me primeiro

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário e as informações disponíveis em www.samsung.com.br contém detalhes sobre as funções do dispositivo e funções.

- Por favor, leia este manual antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu dispositivo dependendo da região, provedor de serviços ou software do dispositivo.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos do CPU e da memória RAM irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional do software. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu aparelho ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Aplicações padrões que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre uma aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

## Ícones de instrução

**Aviso**: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

**Atenção**: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.

**Nota**: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

# Primeiros Passos

## Layout do aparelho

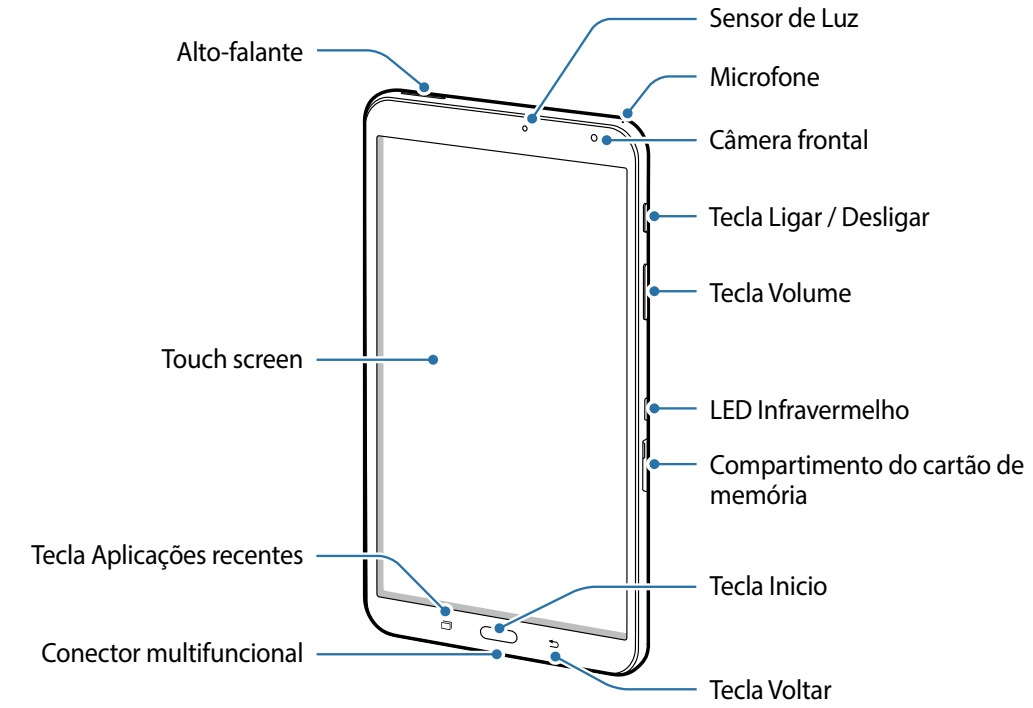


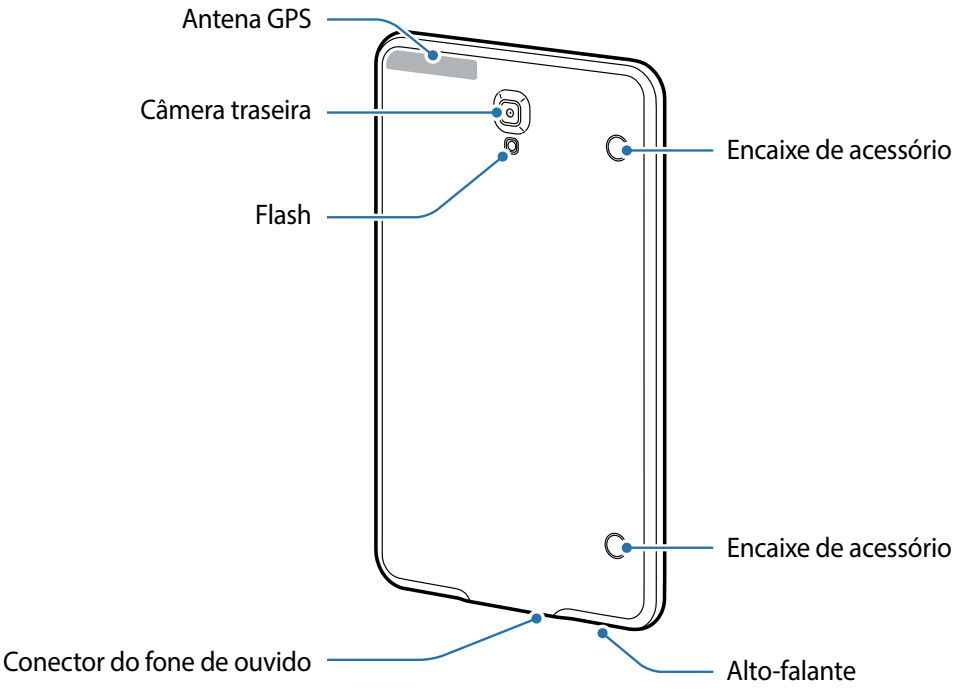

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.

### Teclas

| Tecla | Função |
|---|---|
| **Ligar** | • Mantenha pressionada para ligar ou desligar o aparelho.<br>• Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado. |
| **Aplicações recentes** | • Toque para abrir a lista de aplicações recentes.<br>• Mantenha pressionado para acessar opções adicionais para a tela atual. |
| **Início** | • Pressione para desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.<br>• Pressione para retornar à Tela inicial.<br>• Pressione duas vezes para iniciar o **S Voice**.<br>• Mantenha pressionado para iniciar o **Google**. |
| **Voltar** | • Toque para retornar à tela anterior. |
| **Volume** | • Pressione para ajustar o volume do aparelho. |

# Usar o chip

## Instalar o chip

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços.

- Somente chips micro funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

1 Abra a tampa do compartimento do chip.

2 Insira o chip no tablet com os contatos dourados voltados para baixo.

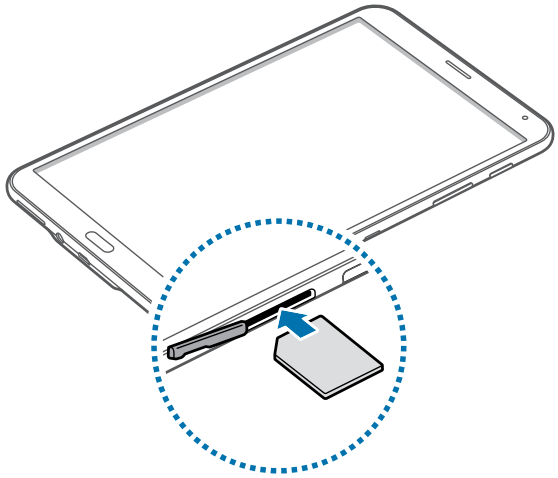

3 Empurre o chip para dentro do compartimento até que ele trave no local.

- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do chip, leve o tablet a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem seu chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou chips roubados.

4 Feche a tampa do compartimento do chip.

## Retirar o chip

1 Abra a tampa do compartimento do chip.

2 Pressione o chip gentilmente e depois puxe-o para fora.

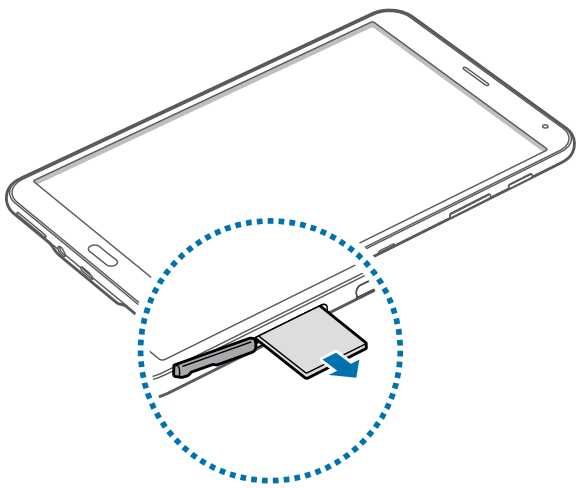

3 Feche a tampa do compartimento do chip.

# Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez. Um computador também pode ser utilizado para carregar o aparelho ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu aparelho.

- Quando o nível da bateria estiver fraco, o ícone da bateria aparece vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, tais como aplicações de rede ou aplicações que precisem de conexão a outro dispositivo, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, sempre use essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.

1 Conecte a pequena extremidade do carregador USB no conector do carregador USB e, em seguida, conecte a extremidade do cabo USB no conector do aparelho.

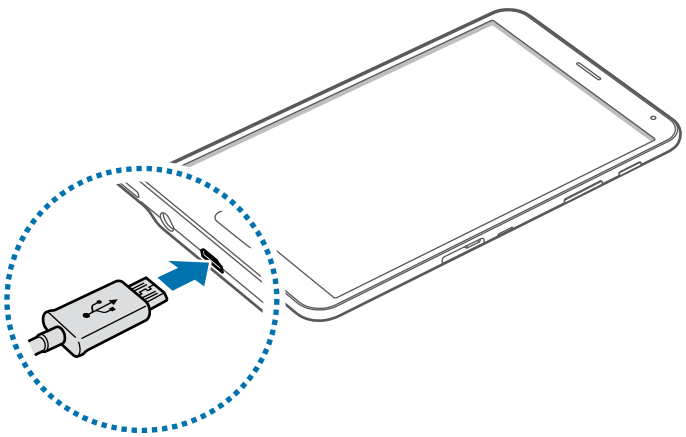

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao aparelho. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

2 Conecte o adaptador de energia USB na tomada.

- O aparelho pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

3 Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois desconecte da tomada.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão Ligar/Desligar, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.

### Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o aparelho por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o aparelho, altere para o modo de bloqueio ao pressionar a tecla Ligar/Desligar.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

## Inserir um cartão de memória

Seu aparelho aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho.

- Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado correto para cima.

- O aparelho suporta apenas FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do cartão de memória será exibido na pasta **Meus Arquivos** → **Cartão de memória SD**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

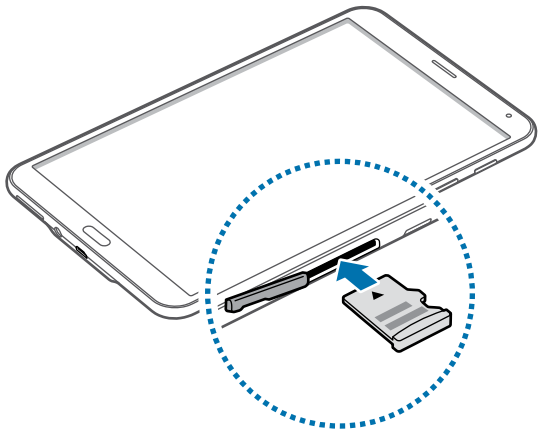

4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

## Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para a remoção segura. Na tela inicial, toque em → **Config.** → **GERAL** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do aparelho e depois retire-o.

3 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Não remova um cartão de memória enquanto o aparelho transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória ou aparelho. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

### Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu aparelho. Formate o cartão de memória apenas no aparelho.

Na tela inicial, toque em → **Config.** → **GERAL** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

## Ligar ou desligar seu aparelho

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

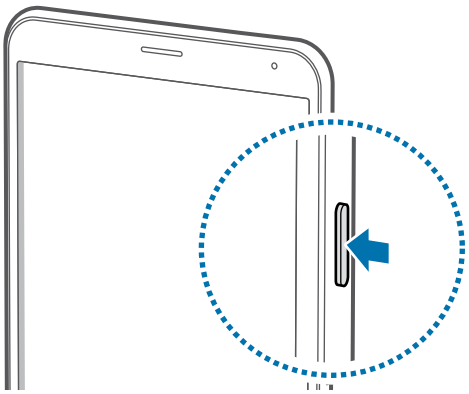

Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como, aviões e hospitais.

# Ao segurar o aparelho

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

# Bloquear ou desbloquear o aparelho

Pressionar a tecla Ligar/Desligar desativa a tela e coloca o aparelho no modo de bloqueio. O aparelho bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o aparelho, pressione a tecla Ligar/desligar ou a tecla Início quando o touch screen estiver desativado e, em seguida, deslize seu dedo em qualquer direção.

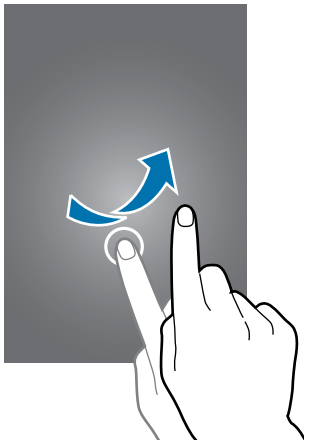

Você pode alterar o padrão de desbloqueio para desbloquear o aparelho.

# Informações básicas

## Utilizar o touch screen

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O aparelho pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do aparelho ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.
- Recomenda-se utilizar os dedos para utilizar a tela touch screen.

### Tocar

Para abrir uma aplicação, para selecionar um item do menu,para pressionar uma tecla na tela ou para inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque-a com um dedo.

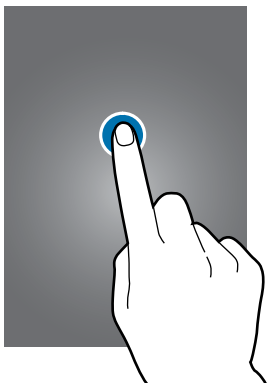

## Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

## Arrastar

Para mover um ícone ou uma miniatura de imagem, mantenha-o pressionado e arraste para a posição desejada.

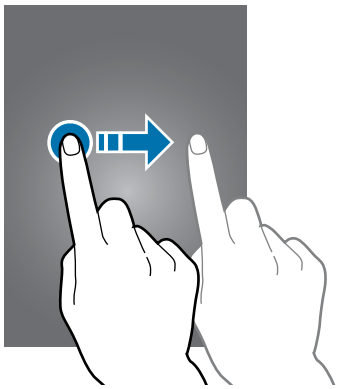

## Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

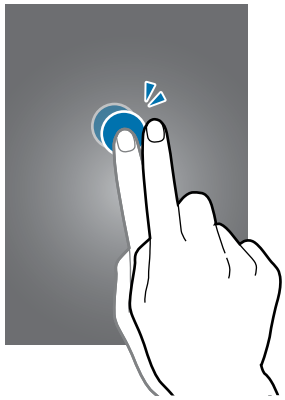

### Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista como a de contatos.

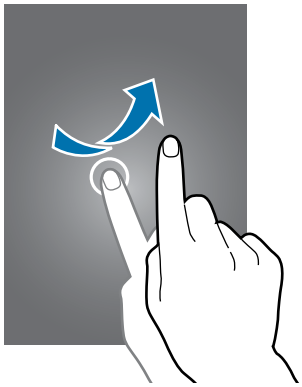

### Afastar e juntar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

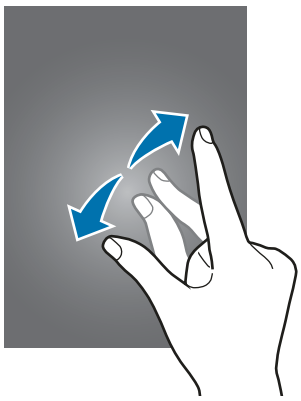

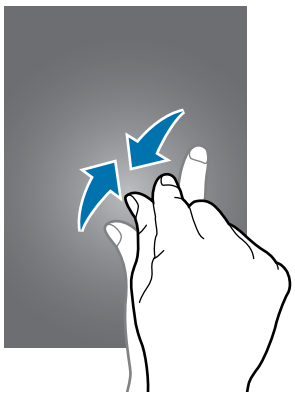

# Tela inicial e Tela de aplicações

## Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do aparelho. Ela possui dois tipos diferentes de painéis. A tela inicial clássica exibe widgets, atalhos para aplicações, e mais, e o painel da tela inicial de conteúdo exibe conteúdo de widgets. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas que fornecem informações e acesso conveniente na sua Tela inicial.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita ou toque em um dos indicadores de tela na parte inferior da tela.

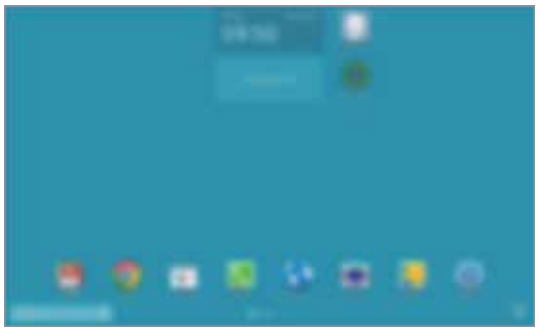

<Tela inicial clássica>

<Tela inicial de conteúdo>

## Tela de aplicações

A Tela de aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em ⋮⋮⋮ para abrir a Tela de aplicações. Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior da tela.

# Ícones indicadores

Os ícones exibidos na barra de status fornecem informações sobre o status do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em algumas aplicações. Para exibir a barra de status, deslize para baixo no topo da tela.

| Ícone | Significado |
|---|---|
| | Sem sinal |
| | Intensidade do sinal |
| | Roaming (fora de área) |
| | Rede GPRS conectada |
| | Rede EDGE conectada |
| | Rede UMTS conectada |
| | Rede HSDPA conectada |
| | Rede HSDPA+ conectada |
| | Rede LTE conectada |
| | Wi-Fi conectado |
| | Função Bluetooth ativada |
| | GPS ativado |
| | Chamada em andamento |
| | Chamada perdida |
| | Suspensão inteligente ou pausa inteligente ativa |
| | Sincronizado com a web |
| | Conectado ao computador |
| | Nenhum chip inserido |
| | Novas mensagens de texto ou multimídia |
| | Alarme ativado |
| | Modo silencioso ativado |
| | Modo vibrar ativado |
| | Modo Offline ativado |
| | Erro ocorrido ou cuidado necessário |
| | Nível de energia da bateria |

# Notificações e painéis de configuração rápida

## Sobre o painel de notificações

Ao receber novas notificações, como mensagens, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de status para baixo.

Para fechar o painel de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

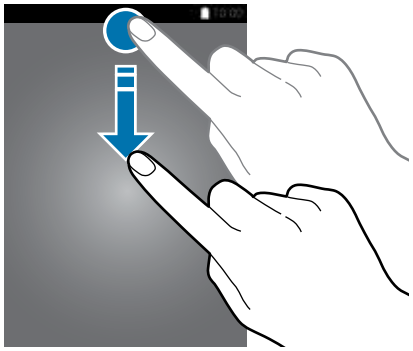

Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações.

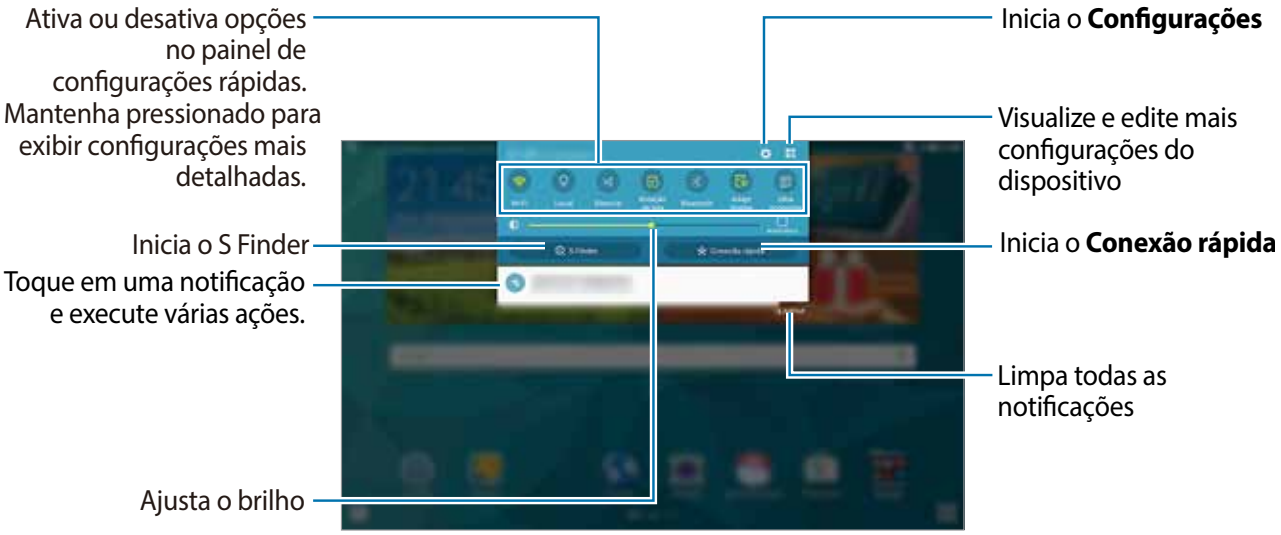
Ativa ou desativa opções no painel de configurações rápidas. Mantenha pressionado para exibir configurações mais detalhadas.
Inicia o S Finder
Toque em uma notificação e execute várias ações.
Ajusta o brilho
Inicia o **Configurações**
Visualize e edite mais configurações do dispositivo
Inicia o **Conexão rápida**
Limpa todas as notificações

## Ajustar o brilho

Para definir o aparelho para ajustar o brilho automaticamente, marque **Automático**. Para ajustar manualmente o brilho através do nível automático, deslize o seletor de ajuste do brilho para a direita ou para a esquerda.

Quando a bateria estiver fraca, o seletor de ajuste do brilho desaparecerá do painel de notificações.

## Usar o painel de configuração rápida

Vários botões de configuração rápida estão disponíveis no painel de notificações. Para visualizar ou acessar mais botões de configuração rápida, abra o painel de configuração rápida. Ao abrir o painel de configuração rápida, você poderá ativar ou desativar várias funções ou definir configurações.

Para abrir o painel de configuração rápida, deslize a barra de status para baixo com dois dedos.

Para fechar o painel de configuração rápida, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

Para reorganizar as opções no painel de configuração rápida, no painel de configuração rápida, toque em , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

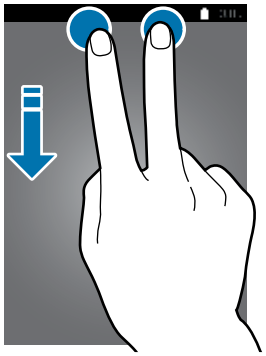

Utilize as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Local**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som** / **Vibrar** / **Silenciar**: Seleciona um modo de som.
- **Rotação de tela**: permite ou impede a interface de rotacionar ao girar o aparelho.

Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.

- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Modo de tela**: ativa ou desativa a função Exibição adaptável.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Aceler. download**: ativa ou desativa a função Acelerar download.
- **Ultra economia**: ativa ou desativa o modo ultra economia de energia.
- **Multi janela**: define o dispositivo para utilizar o modo Multi janela.
- **Caixa ferram.**: exibe ou oculta o ícone Caixa de ferramenta.
- **Rede Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Roteador Wi-Fi.

- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen Mirroring.
- **Sincronizar:** ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Modo leitura**: ativa ou desativa o modo leitura.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função Suspens. inteligente. Ao ativar essa função, a tela ficará ativa enquanto você estiver olhando para ela.
- **Pausa intelig**: ativa ou desativa a função Pausa inteligente. Ao ativar essa função, a reprodução se interrompe quando você desvia o olhar da tela.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Não pertubar**: ativa ou desativa o modo Não pertubar.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo Offline.
- **Modo Privado**: ativa ou desativa o Modo Privado.
- **Sensib. ao toque**: ativa ou desativa a função sensibilidade ao toque.

# Abrir aplicações

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Para abrir a lista de aplicações recém utilizadas, toque em e selecione um ícone de aplicação para abrir.

### Fechar uma aplicação

Toque em → e depois toque em **FIM** ao lado da aplicação para fechá-la. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **ENCERRAR TUDO.** Como alternativa, toque em →.

# Instalar ou desinstalar aplicações

## Samsung Apps

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações oferecidas pela Samsung.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Certifique-se de que o Wi-Fi esteja conectado antes de usar esta aplicação.

### Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **Grátis**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque o botão que aparece o preço da aplicação.

Por padrão, o aparelho atualiza automaticamente quaisquer aplicações instaladas quando uma nova versão estiver disponível. Para alterar as configurações padrão ou para atualizar aplicações manualmente, toque em → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

## Play Store

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados no aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

- Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Certifique-se de que o Wi-Fi esteja conectado antes de usar esta aplicação.

### Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, selecione o preço e siga as instruções na tela.

- Para instalar aplicações baixadas de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.
- Por padrão, o aparelho atualiza automaticamente quaisquer aplicações instaladas quando uma nova versão estiver disponível. Para alterar as configurações padrão ou para atualizar aplicações manualmente, toque em → **Configurações** → **Atualizar apps automaticamente** e depois selecione uma opção.

## Gerenciar aplicações

### Desinstalar ou desativar aplicativos

Para desativar aplicativos padrão, na Tela de aplicações, toque em → **Desinstalar/desativar aplicativos**. O ícone aparecerá na aplicação que você pode desativar. Selecione uma aplicação e toque em **DESATIVAR**.

Para desinstalar aplicações baixadas, na Tela de aplicações, toque em → **Aplicativos baixados** → **Desinstalar**, selecione uma aplicação e depois toque em **OK**. Como alternativa, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **APLICAÇÕES** → **Gerenciador de aplicações**, selecione uma aplicação e depois toque em **DESINSTALAR**.

### Ativar aplicações

Na Tela de aplicações, toque em → **Mostrar aplicativos desativados**, selecione aplicações e depois toque em **OK**.

Como alternativa, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **APLICAÇÕES** → **Gerenciador de aplicações**, percorra até **DESATIVADA**, selecione uma aplicação e depois toque em **Ativar**.

- Ocultar aplicativos: oculta aplicações somente na Tela de aplicações. Você pode continuar a utilizar aplicações ocultas.
- Desativar aplicações: desativa aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas do aparelho. Você não poderá usar aplicações desativadas.
- Desinstalar aplicações: desinstalar aplicações baixadas.

# Inserir texto

Um teclado aparecerá automaticamente quando você inserir texto para enviar emails, criar notas e mais.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

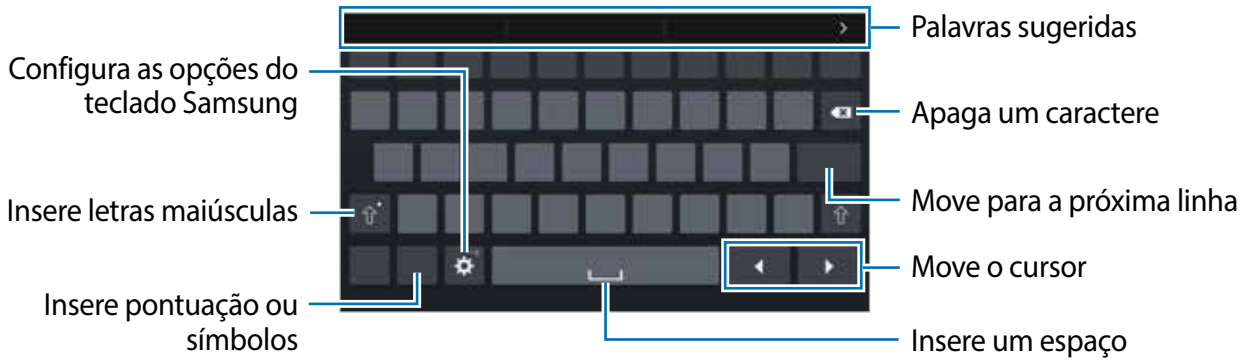

## Configurar idiomas de entrada

Toque em → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione os idiomas para utilizar. Se selecionou dois ou mais idiomas, você poderá alterar os idiomas ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.

## Usar as funções adicionais do teclado

Mantenha o ícone pressionado e use as seguintes opções: outros ícones podem aparecer ao invés do ícone dependendo da última função que foi utilizada.

- : insere texto por voz.

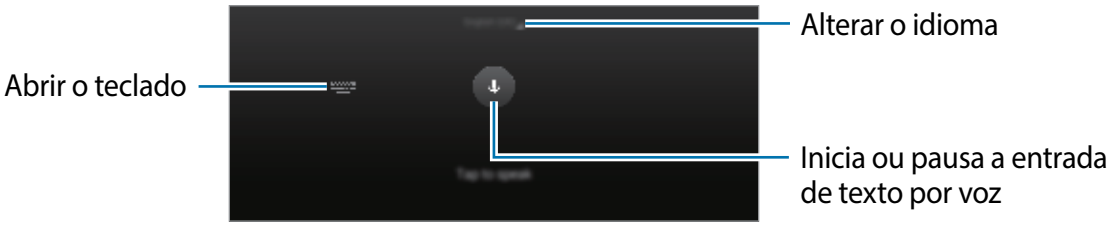


Certifique-se de que a rede Wi-Fi esteja conectado antes de usar esta função.

- : muda para o modo manuscrito.

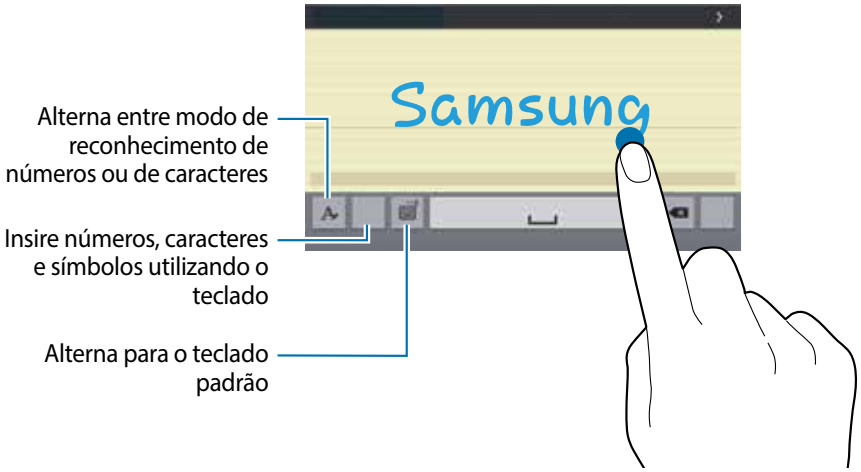
Alterna entre modo de reconhecimento de números ou de caracteres
Insire números, caracteres e símbolos utilizando o teclado
Alterna para o teclado padrão
Samsung

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- : adiciona um item na área de transferência.
- : define opções para o teclado.
- : insere emoticons.
- : alterna o teclado suspenso. Você pode mover o teclado para outra localização ao arrastar .

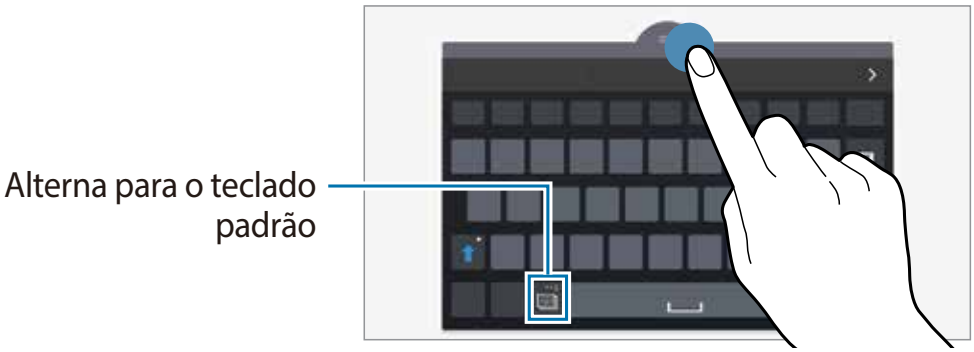


### Copiar e colar

1 Mantenha pressionado um texto.

2 Arraste ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

4 Posicione o cursor onde o texto será inserido e depois toque em → **Colar**. Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em → **Área de transferência** e selecione o texto.

# Meus arquivos

## Sobre Meus arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no aparelho, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes.

Toque em **Samsung** → **Meus arquivos** na Tela de aplicações.

## Visualizar arquivos

Toque em **Meus arquivos** na Tela de aplicações.

Os arquivos armazenados no aparelho são organizados por critérios. No painel esquerdo da tela, selecione uma das seguintes categorias:

- **Linha do tempo**: exibe arquivos que são agrupados por data.

- **Pastas favoritas**: exibe atalhos para pastas.
- **Pastas**: exibe pastas armazenadas na memória interna ou no cartão de memória e atalhos para servidores FTP.
- **Categorias**: exibe arquivos armazenados por tipo.
- **Aplicativos**: exibe arquivos armazenados ou criados em aplicações específicas.

Selecione uma pasta, toque em e depois use uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona arquivos ou pastas.
- **Ordenar por**: organiza arquivos ou pastas.
- **Adicionar pastas favoritas**: adicione um atalho para a pasta em Pastas favoritas.
- **Adic. atalho à tela inicial**: adiciona um atalho à pasta na Tela inicial na tela principal dos Meus arquivos.
- **Opções de visualização**: altera as opções de exibição do arquivo.

Mantenha pressionado um arquivo ou pasta e depois use uma das seguintes opções:

- : compartilha ou envia arquivos.
- : apaga arquivos ou pastas.
- : move arquivos ou pastas para outra pasta.
- : copia arquivos ou pastas para outra pasta.
- → **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- → **Adic. atalho à tela inicial**: adiciona um atalho para a pasta na Tela inicial ou na tela principal dos Meus arquivos.
- → **Compactar:** comprime arquivos ou pastas para criar um arquivo zip.
- → **Mover para o Modo Privado:** move arquivo para a pasta privada.
- → **Detalhes**: exibe detalhes de arquivos ou pastas.

## Pesquisar arquivos ou pastas

Toque em **Meus arquivos** na Tela de aplicações.

Toque em e depois insira os critérios para pesquisar.

## Visualizar informações de armazenamento

Toque em **Meus arquivos** na Tela de aplicações.

Toque em para visualizar informações de memória para seu dispositivo e cartão de memória.

## Alterar o modo de exibição

Toque em **Meus arquivos** na Tela de aplicações.

Toque em para alterar o modo de exibição.

## Criar pastas

Toque em **Meus arquivos** na Tela de aplicações.
Selecione uma pasta ou categoria e toque em , insira um nome para a pasta e depois toque em **OK**.

## Adicionar atalhos às pastas

Adiciona um atalho às pastas usadas frequentemente em **Pastas favoritas**.
Toque em **Meus arquivos** na Tela de aplicações.
Selecione uma pasta e toque em → **Adicionar pastas favoritas**.

## Adicionar atalhos do servidor FTP ao aparelho

Adiciona um atalho do servidor FTP em **Pastas**.
Toque em **Meus arquivos** na Tela de aplicações.
Toque em → **Adicionar FTP**, insira detalhes como, endereço do servidor, nome de usuário e senha e depois toque em **OK**.

# Usar a função Economia de energia

## Modo Economia de energia

Economize energia da bateria, limitando as funções do dispositivo.
Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Economia de energia** e depois arraste o botão **Modo de economia de energia** para a direita. Como alternativa, abra o painel de configurações rápidas e toque em **Econ. de energia** para ativá-la.
Selecione uma das seguintes opções:

- **Restringe dados de seg. plano**: limita o tráfego de dados em segundo plano.
- **Restringe o desempenho**: limita várias opções, tais como desativar Aplicações recentes e Luz de fundo de botões em segundo plano.
- **Modo de escala de cinza**: exibe cores na tela em tons de cinza.

## Modo de Ultra Economia

Use esse modo para prolongar a energia da bateria do aparelho. No modo ultra economia de energia, o aparelho executará as seguintes opções:

- Exibição de cores na tela com tons de cinza.
- Restringe as aplicações disponíveis para somente aplicações essenciais e disponíveis.
- Desativa as funções Wi-Fi e Bluetooth.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Economia de energia** → **Modo de Ultra economia** e depois arraste o botão **Modo de Ultra Economia** para a direita. Como alternativa, abra o painel de configurações rápidas e toque em **Ultra economia** para ativá-lo.

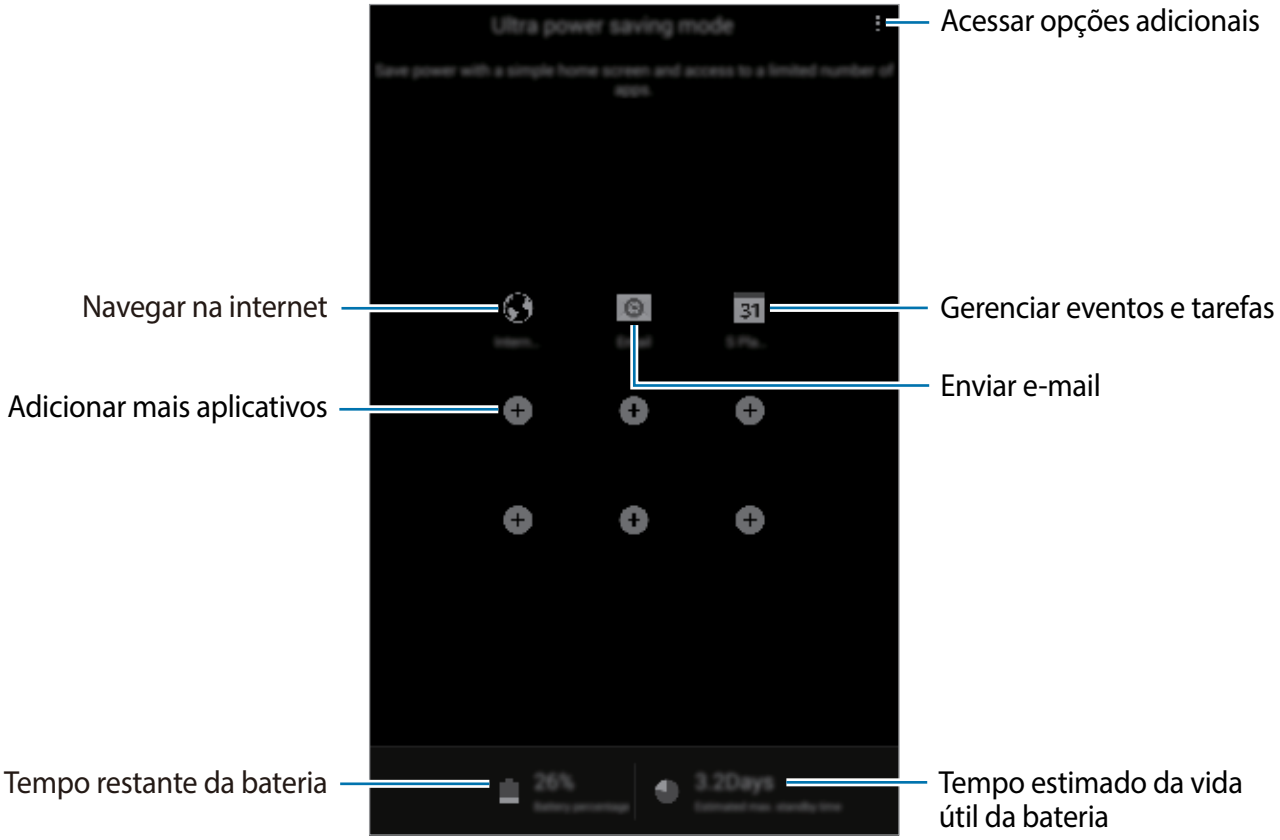


Para adicionar uma aplicação à Tela inicial toque em e selecione uma aplicação.

Para alterar as configurações de conexão de rede, toque em → **Configurações**.

Para desativar a função ultra economia de energia toque em → **Desativar o Modo baixo consumo**.

O tempo máximo de inatividade estimado exibe o tempo restante antes que a energia da bateria esgote se o aparelho não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações e condições de operação de seu aparelho.

# Ver informações da ajuda

Para acessar informações de ajuda para uma aplicação enquanto utiliza outra, toque em → **Ajuda**.

Para acessar as informações de ajuda para aprender como utilizar o aparelho e as aplicações, na Tela de aplicações toque em **Ajuda**.

- Algumas aplicações podem não suportar essa função.
- Certifique-se de que a rede Wi-Fi esteja conectado antes de usar esta função.

# Conexões de rede

## Dados móveis

Conecte o dispositivo a uma rede móvel para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Mais redes** → **Redes móveis** e depois marque **Dados móveis**. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Dados móveis** para ativar.

## Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos.

Desative o Wi-Fi para economizar a bateria quando não estiver utilizando.

1. Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES**. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e pressione **Wi-Fi**.
2. Deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.
3. Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas. As redes que solicitam uma senha aparecem com um ícone de cadeado.
4. Toque em **CONECTAR**. Depois que o dispositivo conectar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo conectará automaticamente a ela sempre que estiver disponível.

### Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no final da lista de redes disponíveis. Insira o nome da rede em **SSID de Rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois toque em **CONECTAR**.

### Ativar Wi-Fi Passpoint

O Wi-Fi Passpoint permite que o dispositivo pesquise e conecte a uma rede Wi-Fi certificada. Você pode usar a função Passpoint para conectar a redes Wi-Fi públicas que suportam autenticação automatizada.

Ao se deslocar para uma nova localização, ela pesquisará e conectará a outra rede Wi-Fi certificada.

Essa função pode estar indisponível dependendo do seu país.

Toque em ⋮ → **Avançado** e depois marque **Passpoint**.

### Esquecer redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tiver sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desconectada para que o dispositivo não conecte-se automaticamente a ela. Selecione a rede na lista de redes e toque em **ESQUECER**.

## Usar o Acelerador de download

Use essa função para baixar grandes arquivos via Wi-Fi e redes móveis simultaneamente. Um sinal Wi-Fi forte oferecerá uma velocidade de download mais rápida.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Acelerador de download** e depois deslize o seletor **Acelerador de download** para a direita. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Aceler. download** para ativar.

- Cobranças adicionais poderão ser geradas ao baixar arquivos através de uma rede móvel.
- Ao baixar grandes arquivos, o dispositivo poderá se aquecer. Se o dispositivo exceder uma temperatura definida, a função se desativará.
- Se os sinais de rede estiverem instáveis, a velocidade e o desempenho dessa função poderão ser afetados.
- Se as conexões de redes móveis e Wi-Fi tenham velocidades de transferência de dados significativamente diferentes, o tablet poderá utilizar somente a conexão mais rápida.
- Essa função suporta somente Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP) 1,1. A função não pode ser utilizada com outros protocolos, tais como: HTTPS ou FTP.

# Ancoragem e Roteador Wi-Fi

## Sobre Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Use essa função para compartilhar a rede móvel do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma conexão internet estiver disponível. Conexões podem ser feitas via: Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.

## Usar o roteador Wi-Fi

Use seu tablet como um roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de dados de seu tablet com outros dispositivos.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** → **Roteador Wi-Fi**.

2 Deslize o seletor **Roteador Wi-Fi** para a direita.

- O ícone aparece na barra de status. Outros dispositivos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.
- Para definir uma senha para ponto de acesso, toque em e selecione o nível de segurança. Depois insira uma senha e toque em **Salvar**.

3 Na tela do outro dispositivo, pesquise e selecione seu tablet na lista de redes Wi-Fi.

4 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

## Marque Ancoragem via USB.

Compartilhe a conexão de dados móveis com um computador através de um cabo USB.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

2 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.

3 Marque **Ancoragem via USB**.

O ícone aparece no barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.

4 No computador, use a conexão de rede móvel do dispositivo.

### Toque em Ancoragem Bluetooth.

Compartilhe a conexão de dados do tablet com outros dispositivos via Bluetooth. Certifique-se que o computador com o qual você se conectou suporta a função Bluetooth.

1 Pareie seu dispositivo com outro dispositivo via Bluetooth.

2 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

3 Toque em **Ancoragem Bluetooth**.

4 No dispositivo conectado: abra a tela de configurações Bluetooth, toque em ⚙ → **Acesso à Internet**.

O ícone aparece no barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.

5 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

Os métodos de conexão podem variar dependendo dos dispositivos conectados.

## Internet

### Navegar por páginas da internet

1 Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

2 Toque o campo de endereço. Para alterar o mecanismo de pesquisa, toque o ícone do mecanismo de pesquisa ao lado do campo de endereço da internet.

3 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e depois toque em **Ir**. Para pesquisar por voz na internet, toque em .

Para ver as barras de ferramenta, deslize seu dedo para baixo lentamente na tela.

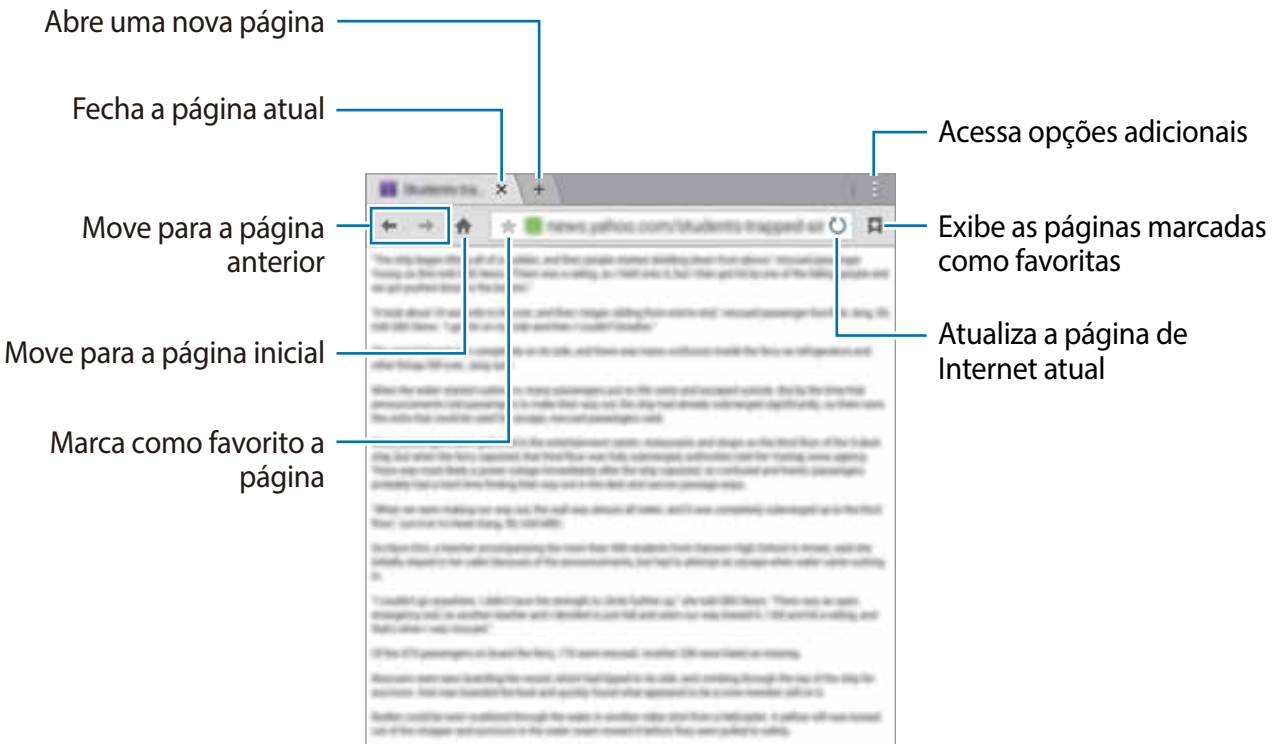
Abre uma nova página
Fecha a página atual
Move para a página anterior
Move para a página inicial
Marca como favorito a página
Acessa opções adicionais
Exibe as páginas marcadas como favoritas
Atualiza a página de Internet atual

## Gerenciar o histórico de páginas da internet

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Toque em **FAVORITOS** → **HISTÓRICO** para abrir uma página da internet da lista de páginas visitadas recentemente.

Para limpar o histórico, toque em **FAVORITOS** → **HISTÓRICO** → **MAIS** → **Limpar histórico**.

# Movimentos e funções de usabilidade

## Controle de movimentos

Agitar excessivamente ou impactos no celular podem resultar em comandos involuntários. Controle de movimentos adequadamente.

### Silenciar/Pausar

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Movimentos** e depois deslize o botão **Silenciar/Pausar** para a direita.

#### Colocar a palma sobre a tela

Cubra a tela com uma palma para silenciar alarmes ou para pausar a reprodução de mídia.

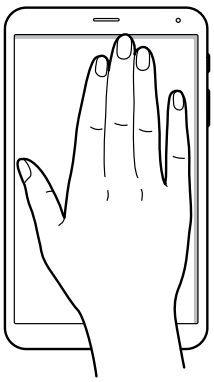

#### Pausa inteligente

Durante a reprodução de um vídeo, olhe para fora da tela para pausar o vídeo. Para retomar a reprodução, olhe para a tela novamente.

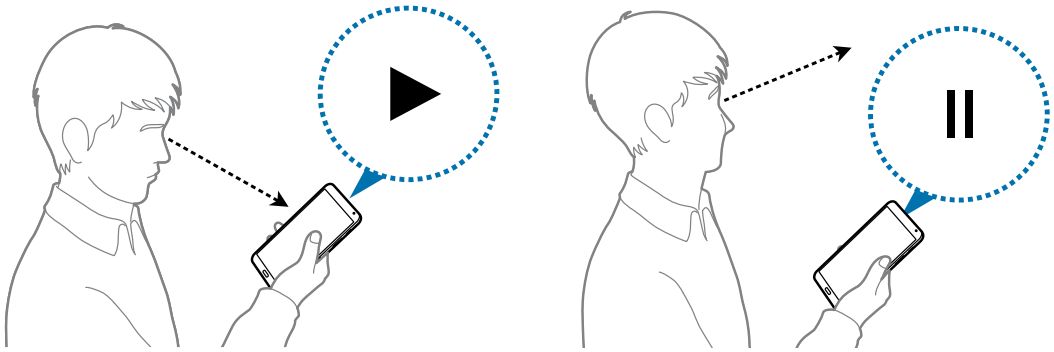

## Capturar tela

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Movimentos** e depois deslize o botão **Deslize com a palma para capturar** para a direita.

Posicione a lateral de sua mão na tela e passe a mão através da tela da direita para a esquerda ou vice-versa para capturar uma tela. A imagem é salva em **Galeria** → → **Álbum** → **Screenshots**.

Não é possível capturar uma tela enquanto estiver utilizando algumas aplicações.

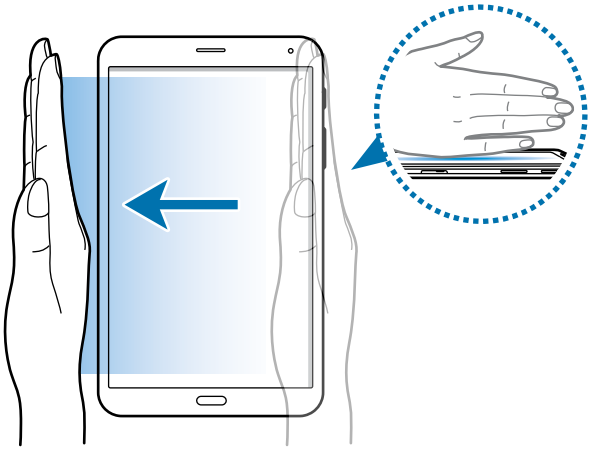

# Multi janela

## Sobre o Multi janela

Use esta função para iniciar duas aplicações na tela ao mesmo tempo. Você pode usar esta função para ver e-mails ou usar a Internet enquanto reproduz um vídeo simultaneamente.

Você pode usar dois tipos de Multi janela.

<Multi janela com tela dividida>

<Multi janela pop-up>

# Iniciar o Multi janela

## Iniciar aplicações em uma tela dividida Multi janela

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** e depois deslize o seletor **Multi janela** para a direita. Como alternativa, abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Multi janela** para ativá-lo.

2 Deslize seu dedo do lado direito da tela em direção ao centro da tela. Como alternativa, mantenha pressionado ⮌.

O painel Multi janela aparecerá no lado direito da tela.

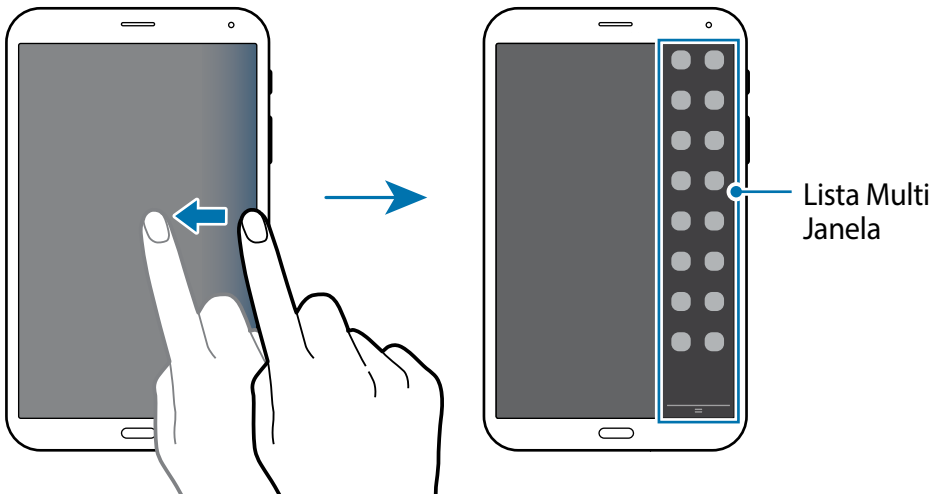

3 Mantenha um ícone de aplicação pressionado para iniciar o painel Multi janela. Depois arraste umas das duas janelas.

Ícones de aplicações marcados com podem ser iniciados em janelas separadas na tela ao mesmo tempo.

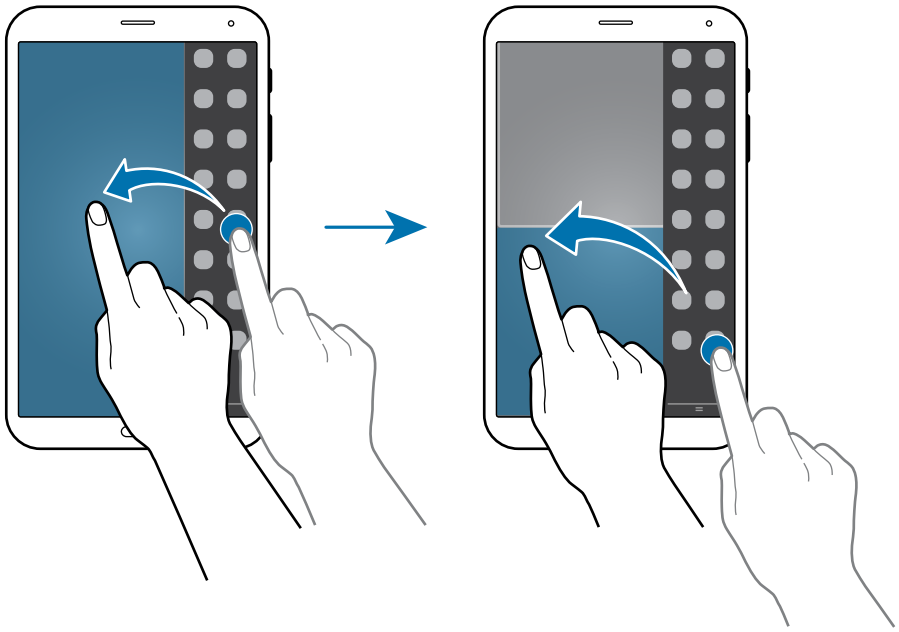

## Criar uma combinação Multi Janela

Use essa função para salvar a combinação da aplicação Multi janela em execução.

1 Iniciar duas aplicações em uma tela dividida Multi janela.

2 No painel Multi janela, toque em → **Criar**.

A combinação Multi janela em execução será adicionada ao painel Multi janela.

## Ajustar o tamanho da janela

Arraste o círculo entre as janelas de aplicação para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

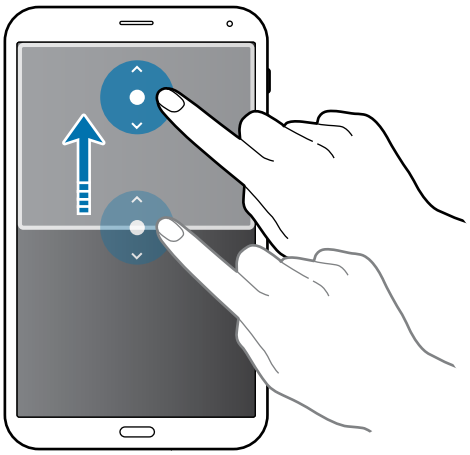

## Utilizando as opções do Multi janela

Ao utilizar aplicações do Multi janela, selecione a janela de aplicação e um quadro azul aparecerá em torno dele. Toque o círculo entre as janelas de aplicação para acessar as seguintes opções:

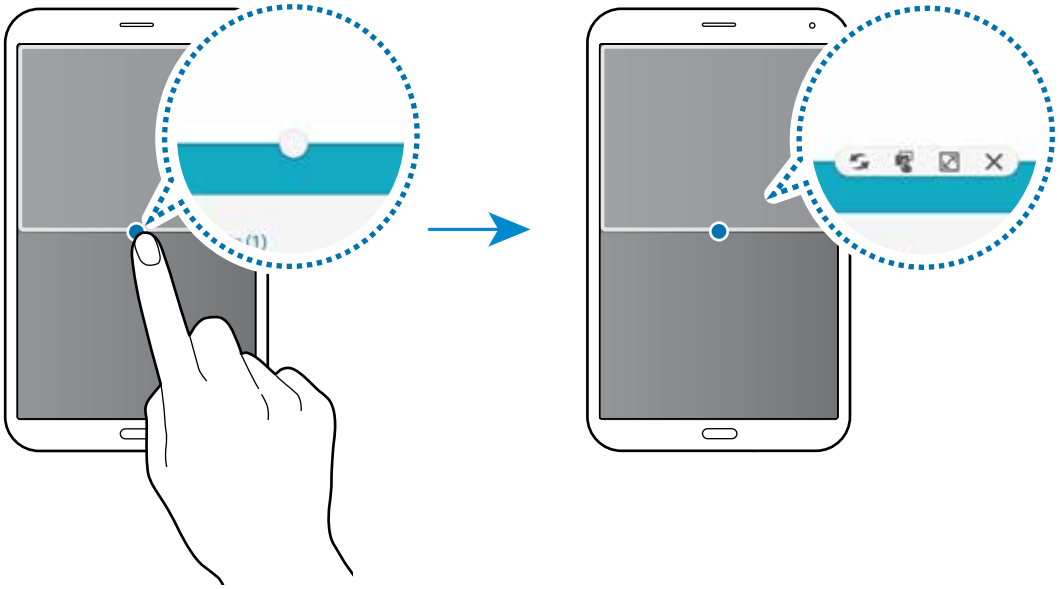

- : alterna localizações entre aplicações Multi janela.
- : arraste e solte trechos de textos ou imagens copiados de uma janela para outra. Mantenha pressionado um item na janela selecionada e arraste-o para um local em outra janela.

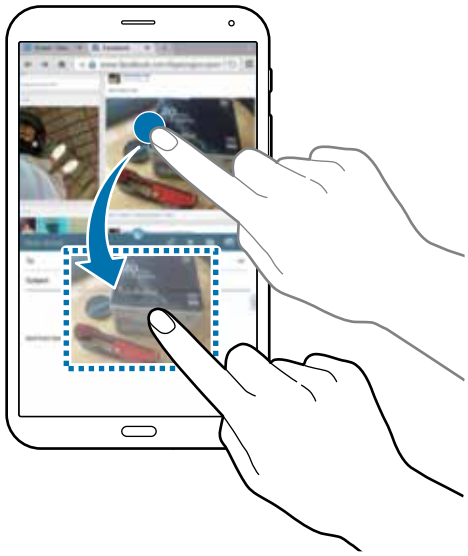

Algumas aplicações poderão não suportar essa função.

- : maximiza a janela.
- : fecha a aplicação.

## Reordenar aplicações com a lista Multi janela

Você pode reordenar as aplicações da lista Multi janela.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** e depois deslize o seletor **Multi janela** para a direita. Como alternativa, abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Multi janela** para ativá-lo.

2 No painel Multi janela, toque em → **Editar**.
O aparelho exibe as aplicações disponíveis que você pode utilizar na lista Multi janela.

3 Mantenha um ícone de aplicação pressionado e arraste-o para o painel Multi janela.

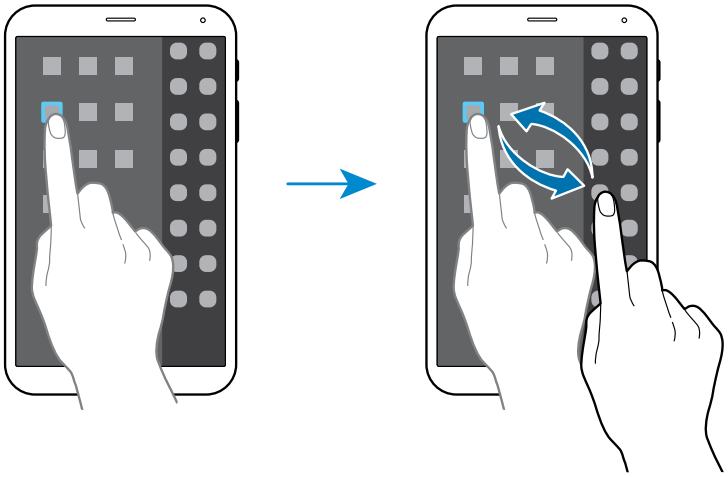

4 Toque em **Conc.**

# Caixa de ferramenta

Você poderá iniciar várias aplicações facilmente através do ícone caixa de ferramenta enquanto utiliza outras aplicações.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** e depois deslize o seletor **Caixa de ferramenta** para a direita. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Caixa de ferramenta** para ativá-lo. O ícone aparecerá na tela.

Para iniciar uma aplicação, toque em e selecione uma aplicação.

Para mover o ícone da caixa de ferramentas, toque em e depois arraste-o para outra localização.

Para alterar a aplicação que está no caixa de ferramentas, mantenha pressionado e depois arraste-o para **Ed**.

Para ocultar o ícone caixa de ferramentas, mantenha pressionado e depois arraste-o para **Remover**.

# Aumentar a sensibilidade ao toque

Use essa função para operar a tela enquanto usa luvas.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Visor** e depois marque **Aumentar sensib. ao toque**. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Sensib. ao toque** para ativá-lo.

- Use luvas de couro para melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de material poderão não ser reconhecidos.
- Para melhores resultados, toque a tela com firmeza enquanto usa luvas.

# Personalizando

## Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações

### Gerenciar a Tela inicial

#### Adicionar itens

Mantenha pressionada uma aplicação ou uma pasta da Tela de aplicações e depois arraste-a para a tela inicial.

Para adicionar widgets, mantenha pressionado um espaço vazio na Tela inicial, toque em **Widgets**, mantenha um widget pressionado e depois arraste-o para a Tela inicial.

#### Mover e remover um item

Mantenha pressionado um item da Tela inicial e depois arraste-o para um novo local.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Você também pode mover aplicações frequentemente utilizadas para a área de atalhos na parte inferior da Tela inicial.

Para remover um item, mantenha o item pressionado. Depois arraste-o para **Remover** que aparece no topo da tela.

#### Criar uma pasta

1. Na Tela inicial, mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.
2. Insira o nome da pasta.
3. Toque em , selecione a aplicação desejada para adicionar a pasta e depois toque em **OK**.

#### Gerenciar painéis

Mantenha pressionada uma área na Tela inicial para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, percorra para a direita até o último painel e depois toque em .

Para mover um painel, mantenha pressionada uma miniatura de um painel e depois arraste-a para uma nova localização.

Para remover um painel, mantenha uma miniatura de painel pressionada e depois arraste-a para **Remover** no topo da tela.

Para definir um painel como Tela inicial principal, toque em .

## Gerenciar a Tela de aplicações

### Alterar modo de visualização

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Visualizar como** e selecione um método de organização.

### Ocultar aplicativos

Oculte aplicações que você não deseja ver na Tela de aplicações.

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Ocultar aplicativos**, selecione as aplicações, em seguida toque em **OK**.

Para desativar aplicativos, toque em ⋮ → **Exibir aplicativos ocultos**, selecione as aplicações e depois toque em **OK**.

### Mover itens

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Editar**. Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que aparecerá no topo da tela.

### Criar pastas

1 Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Criar pasta**. Como alternativa, toque em ⋮ → **Editar** mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.

2 Insira o nome da pasta.

3 Toque em ⊕, selecione a aplicação desejada para adicionar a pasta e depois toque em **OK**.

# Configurar papéis de parede

Define uma imagem ou foto armazenada em seu aparelho como papel de parede para a Tela inicial ou para a tela de bloqueio.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Papel de parede**. Como alternativa, na Tela inicial mantenha pressionado um espaço vazio e depois toque em **Papéis de parede**.

2 Selecione uma tela para alterar ou aplicar um papel de parede.

3 Percorra para a esquerda ou para a direita e selecione uma das imagens exibidas na parte inferior da tela.

Para ver fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da Internet toque em **Da Galeria.**

4 Toque em **DEFINIR COMO PAPEL DE PAREDE** ou **CONCLUÍDO**.

# Otimizar o visor

Define o aparelho para otimizar o visor de acordo com as configurações do visor.

Abra o Painel de notificações e toque em **Modo de tela**. Como alternativa, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Visor** → **Modo de tela** e depois marque **Exibição adaptável** para desativá-lo.

# Alterar o método de bloqueio de tela

Você pode alterar o modo de bloqueio da tela para prevenir que outras pessoas acessem seus dados pessoais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** e depois selecione um método de bloqueio de tela. O aparelho solicita um código de desbloqueio sempre que desbloqueá-lo.

Se o código de desbloqueio for esquecido, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung para restaurar as configurações.

### Padrão

Desenhe um padrão ao ligar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para confirmá-lo. Define um PIN de segurança para desbloquear a tela quando você esquecer o padrão.

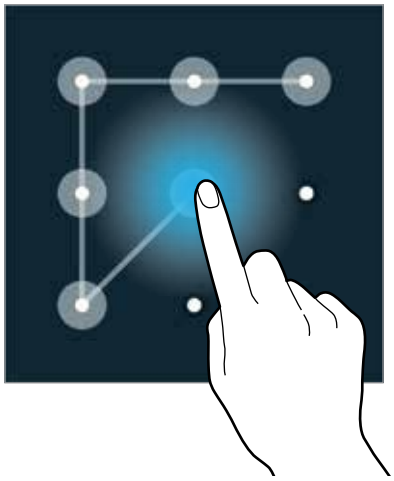

### Impressão digital

Registre suas digitais para desbloquear a tela.

### PIN

Um PIN consiste somente de números. Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para confirmá-lo.

### Senha

Uma senha consiste em caracteres e números. Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para confirmar.

# Impressão digital

## Para melhor reconhecimento de impressão digital

Ao digitalizar suas digitais no aparelho, esteja ciente das seguintes condições que podem afetar o desempenho da função:

- O botão Início contém um sensor de reconhecimento de impressões digitais. Verifique se o botão Início não está riscado ou danificado por objetos metálicos como, moedas, chaves e colares.

- O protetor de tela fornecido com o dispositivo pode causar mau funcionamento do sensor de reconhecimento de impressões digitais. Remova o protetor de tela para melhorar a sensibilidade de impressão digital.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de impressões digitais e seus dedos estejam limpos e secos.
- O dispositivo pode não reconhecer as impressões digitais que sejam afetados por rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo pode não reconhecer as impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre impressões digitais da mão usada mais frequentemente para executar tarefas no dispositivo.
- Não arraste o dedo muito rápido ou muito devagar. Deslize o dedo a uma velocidade moderada para permitir que o aparelho o reconheça.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode acumular-se no aparelho. Evite usar essa função em ambientes secos ou antes de usar a função, descarregue a eletricidade estática tocando em um objeto de metal.

## Registrar impressões digitais

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp. digital**.

2 Se estiver registrando mais impressões digitais, uma janela suspensa de reconhecimento de impressões digitais aparecerá. Digitalize a impressão digital registrada no dispositivo e toque em +.

3 Coloque o dedo na área de impressão digital na parte inferior central da tela.

4 Mantenha pressionada a tela na área de impressão digital e, em seguida, arraste o dedo para baixo sobre o botão Início.

Repita esta ação usando o mesmo dedo até que a impressão digital esteja registrada.

Se você dobrar o dedo ou usar a ponta do dedo, o aparelho poderá não reconhecer as suas impressões digitais.

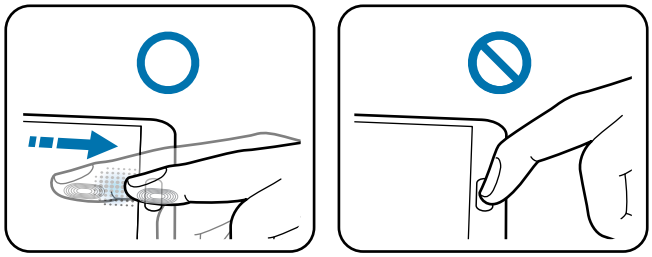

5 Se uma janela suspensa aparecer solicitando uma senha, digite a senha alternativa, toque em **Continuar**, digite a senha alternativa novamente para confirmar e, em seguida, toque em **OK**. Você pode usar a senha alternativa ao invés de digitalizar suas impressões digitais.

6 Se uma janela suspensa de bloqueio de impressão digital aparecer, toque em **OK** → **Impressão digital**. Você pode usar suas digitais para desbloquear a tela.

## Gerenciar as impressões digitais registradas

Você pode apagar ou renomear suas impressões digitais registradas.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp. digital**.

Para apagar impressões digitais toque em ⋮ → **Remover registro**, selecione impressões digitais e depois toque em **OK**.

Para renomear uma impressão digital, toque em ⋮ → **Selecionar**, selecione uma impressão digital, toque em ✎ e depois insira um novo nome e depois toque em **OK**.

## Alterar a senha alternativa

Você pode alterar a senha alternativa que usa para a digitalização de suas impressões digitais.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Leitor digital** → **Alterar senha do backup**.

2 Insira uma nova senha e toque em **CONTINUAR**.

3 Insira a senha novamente e toque em **OK**.

## Desbloquear a tela com impressões digitais

Você pode desbloquear a tela com as impressões digitais registradas.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Leitor digital** → **Bloqueio de tela** → **Impressão digital**. Como alternativa, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Impressão digital**.

## Confirmar a senha da conta Samsung

Use as impressões digitais para confirmar a senha da sua conta Samsung. Você pode usar uma impressão digital ao invés de digitar a senha, por exemplo, quando você compra conteúdos do **Samsung Apps**.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Leitor digital**→ **Verifique a Conta Samsung** e depois deslize o seletor **Verifique a Conta Samsung** para a direita. Insira sua conta Samsung e toque em **ENTRAR**.

# Modo privado

## Sobre o Modo privado

Utilize este modo para evitar que outras pessoas utilizem ou acessem conteúdos específicos como, imagens e documentos armazenados no dispositivo. Você pode salvar o conteúdo em um local específico e desativar o Modo privado para ocultar itens de segurança.

## Ocultar conteúdo

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** e depois deslize o seletor **Modo privado** para a direita. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para ativá-lo.
Ao ativar o Modo privado pela primeira vez, defina um modo de desbloqueio e um PIN de segurança.

2 Digite o código de desbloqueio do Modo privado.
Quando este modo estiver ativo, o ícone aparecerá no topo da tela.

3 Para selecionar itens para ocultar, mantenha pressionado um item da lista, marque itens para selecionar e depois toque em → **Mover para o modo Privado**.
Os itens que são movidos para o Modo privado aparecem com o ícone .

4 Depois de selecionar os itens para ocultar, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSTIVO** e depois deslize o seletor **Modo privado** para a esquerda. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para desativá-lo.
Os itens selecionados desaparecerão da tela.

Certifique-se de que todos os arquivos estejam salvos ou movidos corretamente antes de desativar o modo de privacidade.

## Visualizar o conteúdo oculto

Você só pode visualizar itens ocultos quando o Modo privado estiver ativo.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** e depois deslize o seletor **Modo privado** para a direita. Como alternativa, abra o painel de configuração rápida e desative o **Modo privado**.

2 Digite o código de desbloqueio do Modo privado.

3 Na tela de Aplicações, toque em **Samsung** → **Meus arquivos** → **Privado**.
Todos os itens movidos para o Modo privado aparecerão na tela.

# Configurar contas

## Adicionar contas

Algumas aplicações utilizadas em seu aparelho requerem uma conta registrada. Crie contas para obter a melhor experiência com seu aparelho.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Contas** → **Adicionar conta** e selecione uma conta. Depois, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para sincronizar conteúdos com suas contas, selecione uma conta e marque itens para sincronizar.

## Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Contas**, selecione uma conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em ⋮ → **Remover conta**.

# Telefone

## Efetuar chamadas

Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

Toque em **Teclado**, insira um número de telefone e depois toque em para fazer uma chamada de voz ou toque em para fazer uma videochamada. Você também pode fazer chamadas para números de telefone listados em **Grupos**, **Favoritos** e **Contatos**.

## Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pelas listas de contatos

Toque em **Contatos** e depois arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

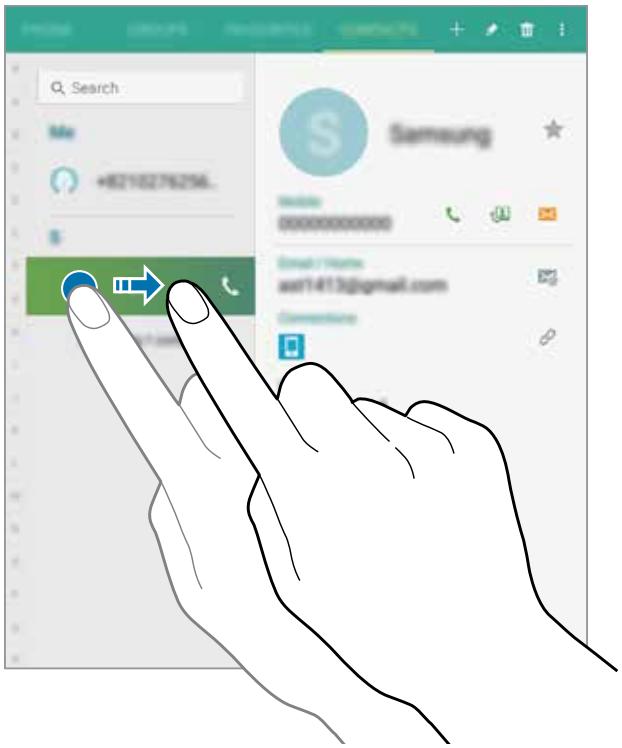


## Fazer chamadas através da lista de favoritos

Você pode facilmente ligar para contatos com quem você se comunica frequentemente ao adicioná-los à lista dos contatos favoritos.

Para adicionar contatos à lista de favoritos, toque em **CONTATOS**, selecione um contato e depois toque em ★.

Para fazer uma chamada com um contato favorito, toque em **FAVORITOS** e selecione um contato.

## Predição de número

Toque em **TELEFONE**.

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparece. Selecione uma dessas opções para fazer uma chamada.

## Discagem rápida

Toque em **TELEFONE**.

Para discagem rápida mantenha pressionado o dígito correspondente.

Para atribuir um contato à discagem rápida, mantenha pressionada uma discagem rápida no teclado, toque em **OK** e depois selecione um contato. Ou toque em ⋮ → **Config. de discagem rápida**, selecione um número e depois selecione um contato.

## Efetuar uma chamada internacional

Toque em **TELEFONE**.

Mantenha o **0** pressionado até que o sinal de + apareça. Insira o código do país, o código de área, o número de telefone e depois toque em .

Para bloquear chamadas internacionais, toque em ⋮ → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Mais configurações** → **Restrição de chamada**. Depois selecione um tipo de chamada e marque **Chamadas internacionais**.

# Recebimento de chamadas

## Atender uma chamada

Quando uma chamada for recebida, arraste para fora do círculo grande.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser atendida. Quando a segunda chamada for recebida, a primeira chamada será colocada em espera.

## Rejeitar uma chamada

Quando uma chamada for recebida, arraste para fora do círculo grande.

Para enviar uma mensagem quando uma chamada recebida for rejeitada, arraste a barra de mensagens para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, na Tela de aplicações toque em **TELEFONE** → ⋮ → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Mensagens de Rejeição** → +.

### Rejeitar chamadas de números indesejados automaticamente

1 Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → **Nº de rejeição automática**.

3 Toque em **Lista de rejeição automática** → +, insira um número e atribua uma categoria.

4 Toque em **SALVAR**.

## Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Ou, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → **TELEFONE** para ver as chamadas perdidas.

# Opções durante chamadas

## Durante uma chamada de voz

As seguintes ações estão disponíveis:

- : altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no aparelho.
- : ativa o modo arrastar e soltar para compartilhar textos ou imagens.
- : ajusta o volume.
- **Encerrar**: encerra a chamada atual.
- **Ad. Cham.**: efetua a segunda chamada.
- **Viva-voz**: ativa ou desativa o viva-voz. Ao utilizar o viva-voz, fale no microfone da parte superior do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado de suas orelhas.
- **Teclado**: abra o teclado.
- **Silenciar**: desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- → **Ativar volume extra**: aumenta o volume.
- → **Espera**: mantém uma chamada em espera. Toque em **Recuperar** para recuperar a chamada em espera.
- → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- → **Mensagem**: enviar uma mensagem.
- → **Serviços SIM**: acessa os serviços oferecidos pela sua operadora.
- → **Configurações**: altera as configurações da chamada.

Ao iniciar aplicações durante uma chamada, uma janela pop-up para a tela de chamadas () aparecerá. Você poderá continuar falando em sua chamada enquanto usa aplicações.

Para mover a janela pop-up, arraste-o para outra localização.

Para retornar para a tela de chamada, toque na janela pop-up.

### Compartilhar conteúdo no modo arrastar e soltar

Você pode compartilhar textos ou imagens com o outro participante durante uma chamada ao arrastar um item e soltá-lo na tela da chamada.

Toque em na Tela de aplicações. Mantenha pressionado o texto ou a imagem que deseja compartilhar e arraste-o para a tela da chamada.

Se usar aplicações Multi janela durante uma chamada, selecione a janela de aplicação, toque o círculo entre as janelas de aplicações e depois toque em . Mantenha pressionado o texto ou a imagem que deseja compartilhar e arraste-o para a tela da chamada.

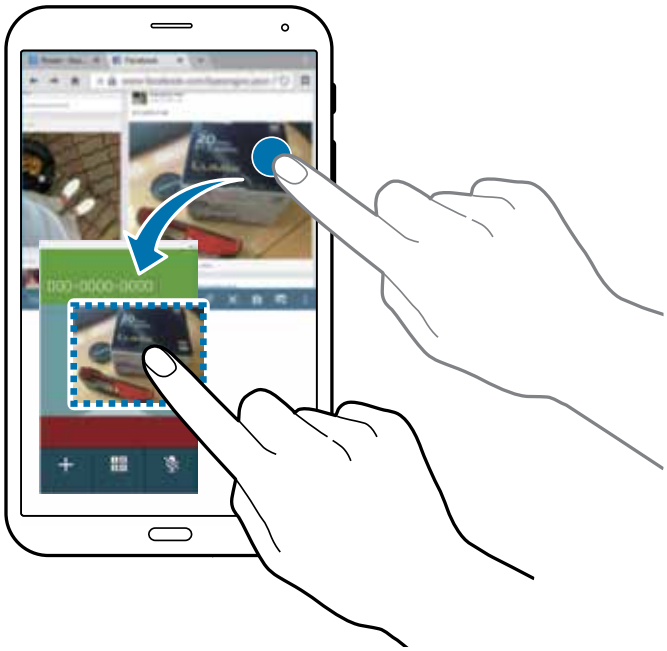

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

## Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no aparelho.
- : ajusta o volume.
- **Silenciar**: desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- **Encerrar**: encerra a chamada atual.
- → **Teclado**: abre o teclado.
- → **Fone de ouvido** / **Mudar para telefone**: alterna saídas de som para um fone de ouvido Bluetooth conectado ou retorna ao microfone do dispositivo.
- → **Ligar viva-voz** / **Desligar viva-voz**: ativa ou desativa o viva-voz. Ao utilizar o viva-voz, fale no microfone da parte superior do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado de suas orelhas.
- → **Emoções animadas**: aplica ícones de sentimentos à sua imagem.
- → **Exibição de tema**: aplica ícones decorativos à sua imagem.
- → **Ativar modo desenho** / **Desat. modo desenho**: ativa ou desativa o modo de exibição de desenho animado.
- → **Ativar câmera dual** / **Desativar câmera dual**: ativa ou desativa a função câmera dupla.

Use as câmeras frontal e traseira para que o outro participante possa ver você e seus arredores.

Videochamada com o modo câmera dupla fornecerá até 3 minutos. Depois de 3 minutos o aparelho desativará a câmera traseira para melhorar o desempenho.

Toque a imagem do outro participante para usar as seguintes funções:

- : aumenta o tamanho da imagem.
- **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: faz um vídeo da imagem do outro participante.

Toque a sua imagem para usar as seguintes opções:

- : alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- **Imagem enviada**: selecione uma imagem para exibi-la para o outro participante.

# Contatos

## Adicionar contatos

### Criar contatos manualmente

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **CONTATOS**.

2 Toque em e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

3 Toque em **SALVAR**.

### Criar contatos do cartão de visitas

Tira uma foto de um cartão de visitas e extrai dele as informações do contato.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **CONTATOS**.

2 Toque em → **Cartões de visita** → .

Para selecionar ou adicionar idiomas para reconhecimento, toque em → **Idioma de destino**.

3 Posicione um cartão de visitas numa superfície plana e gire o aparelho na orientação de paisagem.

4 Ajuste o aparelho para ajustar o cartão dentro das molduras de tela. Quando as molduras ficarem verdes, o aparelho automaticamente tira uma foto. O aparelho também lê as informações de contato do cartão de visitas e as converte em um registro de contato.

- Se o aparelho não tirar a foto automaticamente, toque em .
- Para tirar fotos de cartões de visitas manualmente, toque em → **Disparo automático** → **Desativado**.
- Para extrair texto de uma imagem armazenada toque em → **Carregar imagem**.

5 Edite ou adicione mais informações e toque em **SALVAR**.

# Gerenciar contatos

## Editar um contato

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **CONTATOS**.

2 Selecione um contato para editar e depois toque em .

3 Edite as informações do contato ou toque em **ADICIONAR CAMPO** para adicionar mais informações de contato.

4 Toque em **SALVAR**.

### Apagar um contato

Selecione um contato para apagar e depois selecione .

### Compartilhar um contato

Selecione um contato para compartilhar, toque em → **Compart. cartão de visitas via** e depois selecione um método de compartilhamento.

## Gerenciar grupos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **GRUPOS**.

### Criar um grupo

Toque em , insira um nome para o grupo e depois toque em **SALVAR**.

### Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo, toque em → **Adic. membro** → selecione o contato desejado → **OK**.

### Apagar um grupo

Para apagar grupo, toque em → **Apagar grupos**, selecione o grupo desejado → **OK**.

### Enviar um e-mail para membros do grupo

Selecione um grupo, toque em → **Enviar e-mail** selecione membros, toque em **OK** → selecione a conta desejada → **Enviar**

## Associar contatos a contas

Move contatos que estão salvos em outras contas para o aparelho.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **CONTATOS**.

Toque em ⋮ → **Associar contato** → Selecione uma conta para associar.

## Importar e exportar contatos

Importar contatos dos serviços de armazenamento para o seu aparelho ou exportar contatos do aparelho para serviços de armazenamento.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **CONTATOS**.

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Importar/Exportar contatos** e depois selecione uma opção para importar ou exportar.

## Pesquisar por contatos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **CONTATOS**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize um dedo pelo índice no lado esquerdo da lista de contatos para percorrer através dele rapidamente.
- Toque o campo de pesquisa no início da lista de contatos e insira os critérios de pesquisa.

Uma vez que um contato esteja selecionado, execute uma das seguintes ações:

- ☆: adicione aos contatos favoritos.
- ✉: envia um e-mail.

# Mensagens e E-mail

## Mensagens

### Enviar mensagens

Envia mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar ou receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

1 Toque em **Mensagens** na Tela de aplicações.

2 Toque em .

3 Adicione destinatários e depois insira uma mensagem.

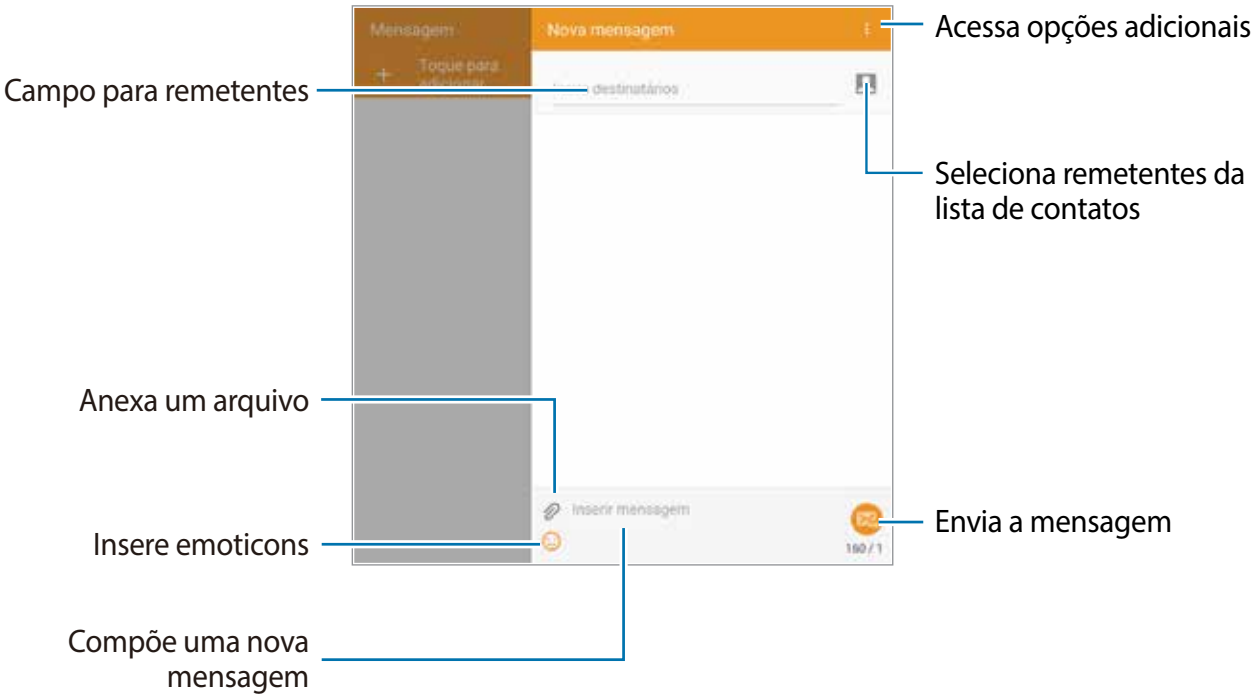


4 Toque em para enviar a mensagem.

Ao escrever uma mensagem, toque em ⋮ para usar uma das seguintes opções:

- **Adicionar aos Contatos**: adiciona o contato à lista de contatos.
- **Ver contato**: exibe as informações do contato.
- **Adicionar texto**: insere informações de contatos, modelos de mensagem e mais na mensagem.
- **Inserir emoticon**: insere emoticons.
- **Adicionar assunto**: insere um assunto.
- **Adicionar slide**: adiciona slides na mensagem.
- **Agendar mensagem**: define uma data e hora específicos para o envio de uma mensagem.
- **Descartar**: cancela o rascunho da mensagem.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.

## Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em ⋮ → **Agendar mensagem**. Defina uma data e um horário e toque em **DEFINIR**.

- Se o aparelho for desligado no horário programado, não estiver conectado à rede ou se a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário definidos no aparelho. As mensagens poderão ser enviadas em data e horário incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não atualizar a informação.

## Adiciona contatos à lista de prioridade

Define contatos com quem você tenha se comunicado frequentemente como contatos principais. Envie-os mensagens selecionando um ícone de contato do começo da lista de mensagens.

Toque em **Toque para adicionar remetentes prioritários** → **MENSAGENS** ou **CONTATOS**, selecione contatos para adicionar e depois toque em **OK**. Para adicionar mais contatos, toque em ⊕.

Para remover contatos da lista de remetentes prioritários, mantenha um contato pressionado e depois toque em ⊖ → **Salvar**.

## Visualizar mensagens recebidas

As mensagens recebidas são agrupadas por contato. Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar ou receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

Ao visualizar uma mensagem, toque em ⋮ para usar uma das seguintes opções:

- **Videochamada**: faz uma videochamada para o contato.
- **Ver contato**: exibe as informações do contato.
- **Adicionar aos Contatos**: adiciona o contato à lista de contatos.
- **Adicionar texto**: insere informações de contatos, modelos de mensagem e mais na mensagem.
- **Adicionar destinatários**: adiciona destinatários para enviar a mensagem.
- **Inserir emoticon**: insere emoticons.
- **Adicionar assunto**: insere um assunto.
- **Adicionar slide**: adiciona slides na mensagem.
- **Agendar mensagem**: define uma data e hora para o envio de uma mensagem.
- **Adic. aos remet. prioritários** / **Remover dos remet. priorit.**: adiciona ou remove os destinatários da lista de destinatários principais.
- **Adicionar número como spam** / **Remover os números spam**: adiciona um número de telefone como spam ou remove um número de telefone da lista de spam.
- **Descartar**: cancela o rascunho da mensagem.
- **Selecionar**: seleciona mensagens para aplicar opções.
- **Apagar tópicos**: apaga tópicos de mensagens.
- **Mensagens de rascunho**: exibe mensagens salvas para enviar mais tarde.
- **Mensagens bloqueadas**: exibe mensagens bloqueadas.
- **Mensagens programadas**: exibe mensagens programadas.
- **Mensagens de spam**: exibe mensagens de spam.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.
- **Configurações**: altera as configurações da mensagem.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre o envio e gerenciamento de mensagens.

# E-mail

## Definir contas de e-mails

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Define uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e a senha. Toque em **PRÓXIMO** para uma conta de e-mail pessoal como Gmail ou toque em **CONFIG. MANUAL** para uma conta de e-mail profissional. Depois disso, siga as instruções em tela para completar a configuração.

Para configurar contas de e-mail, toque em ⋮ → **Configurações** → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de duas contas de e-mail, você poderá definir uma como sua conta padrão. Toque em ⋮ → **Configurações**, selecione uma conta e depois toque em **Conta padrão**.

## Enviar mensagens

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Toque em ✎ na parte superior da tela para escrever uma mensagem.

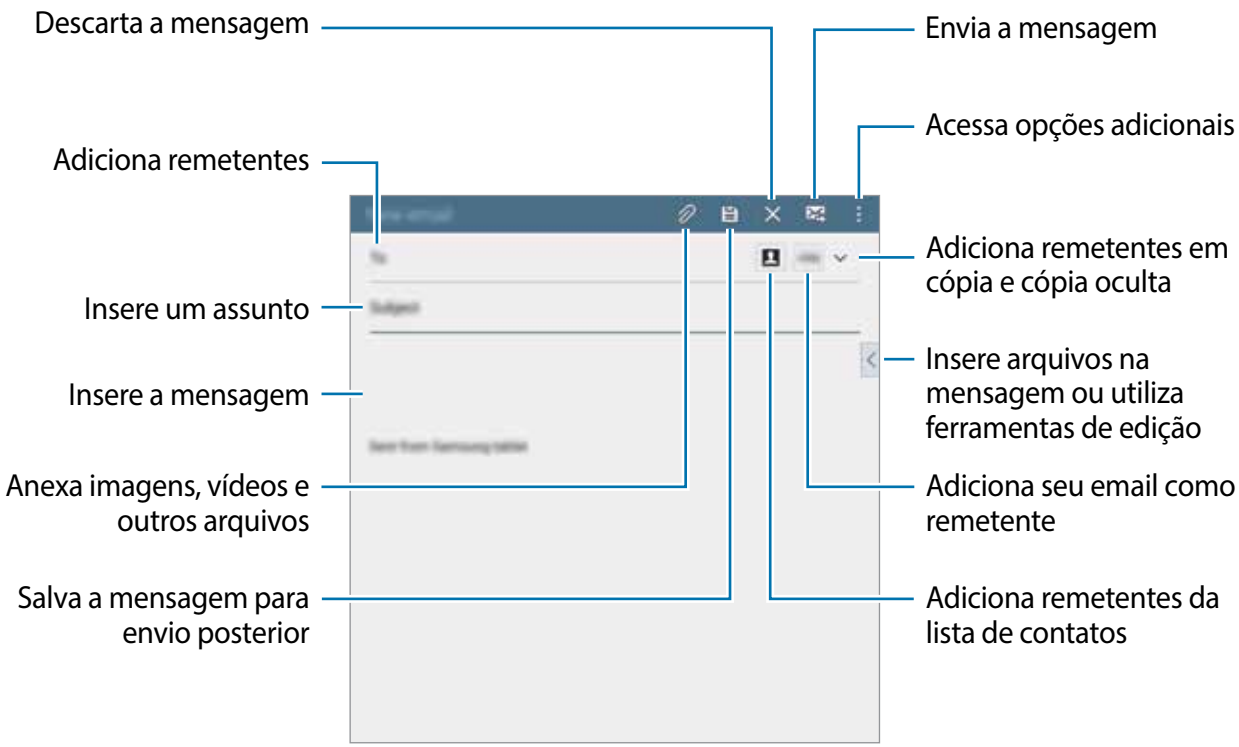
Descarta a mensagem
Envia a mensagem
Acessa opções adicionais
Adiciona remetentes
Adiciona remetentes em cópia e cópia oculta
Insere um assunto
Insere arquivos na mensagem ou utiliza ferramentas de edição
Insere a mensagem
Anexa imagens, vídeos e outros arquivos
Adiciona seu email como remetente
Salva a mensagem para envio posterior
Adiciona remetentes da lista de contatos

### Acessar opções adicionais

Enquanto escreve uma mensagem, toque em ⋮ e acesse opções adicionais.

- **Enviar e-mail para mim**: sua conta de e-mail será adicionada como destinatário.
- **Agendar envio**: enviar a mensagem num período programado.
  - Se o aparelho for desligado no horário programado, não estiver conectado à rede ou se a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
  - Essa função é baseada na data e horário definidos no aparelho. As mensagens poderão ser enviadas em data e horário incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não atualizar a informação.
- **Prioridade**: seleciona um nível de prioridade para a mensagem.
- **Opções de segurança**: define opções de segurança para a mensagem.

## Ler mensagens

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens serão recuperadas. Para recuperar manualmente novas mensagens toque em ↻.

Toque em uma mensagem para ler.

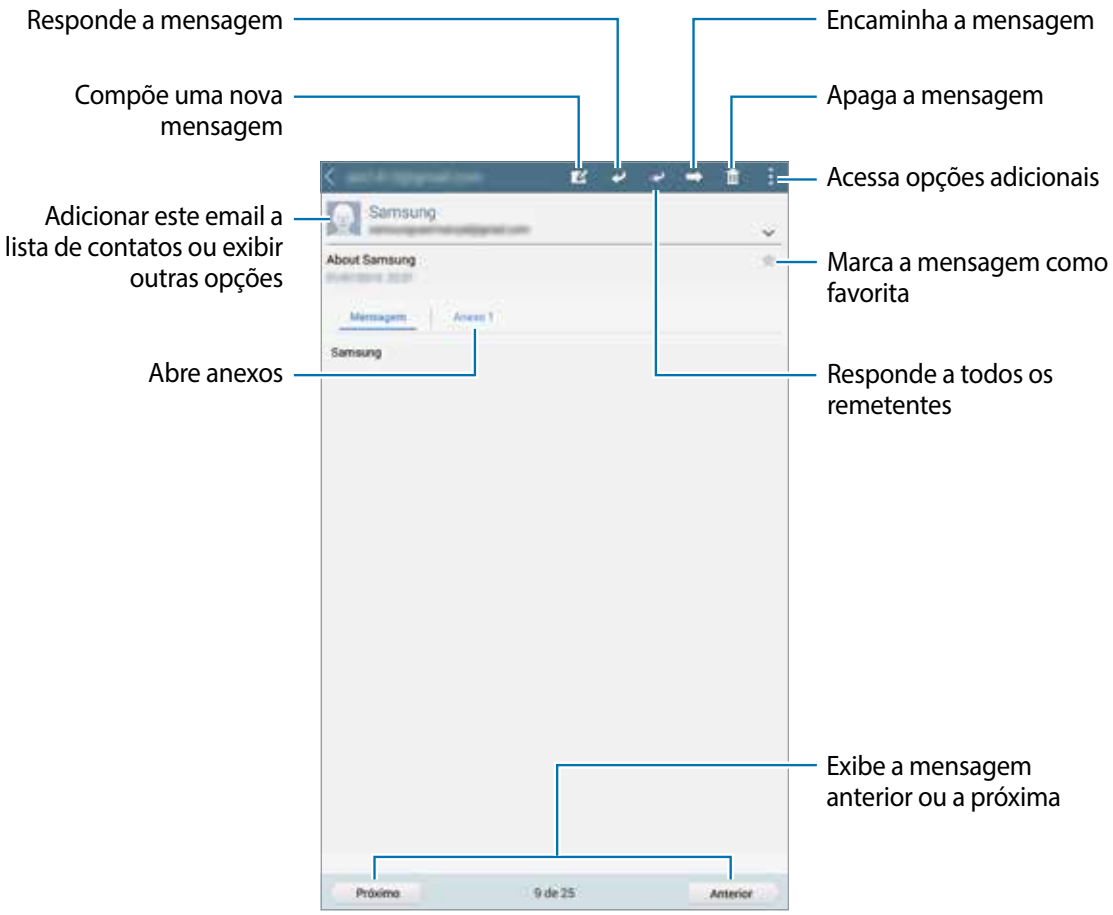

# Câmera

## Disparo básico

### Sobre tirar fotos ou filmar

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Utilize o **Galeria** para visualizar fotos e vídeos feitos pela câmera do aparelho.

**Regras de etiqueta para uso da câmera**

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

- A câmera é automaticamente desativada quando não esta em uso.
- Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa ou o aparelho pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta resolução.
- As lentes da câmera frontal são adequadas para tirar fotos em ângulos amplos. Pequenas distorções poderão ocorrer em fotos com ângulos amplos e não indicam problemas no desempenho do aparelho.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em uma área da tela para a câmera focar.

Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco ficará verde.

3 Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

- Para mudar o foco enquanto filma toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .
- Para capturar uma imagem de vídeo durante a filmagem toque em .

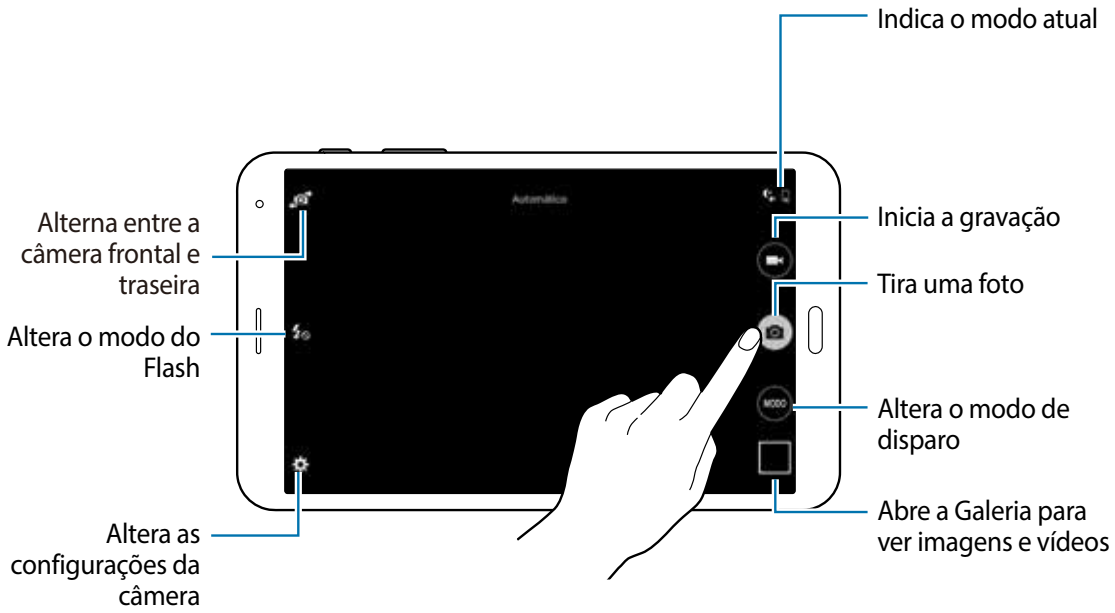
Indica o modo atual
Alterna entre a câmera frontal e traseira
Inicia a gravação
Tira uma foto
Altera o modo do Flash
Altera o modo de disparo
Abre a Galeria para ver imagens e vídeos
Altera as configurações da câmera

## Ver fotos ou vídeos

Você pode ver fotos ou assistir vídeos logo depois de fazê-los ao abrir a miniatura de pré-visualização na tela da câmera.

Toque a miniatura de pré-visualização na parte inferior direita da tela.

## Usar a função zoom

Aumente ou diminua o zoom ao tirar fotos ou filmar.

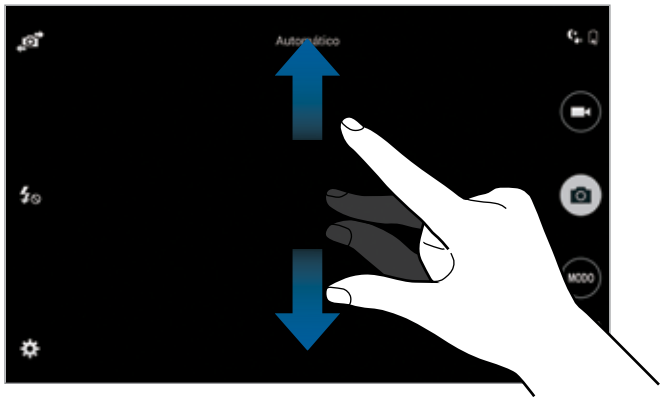

Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

## Aplicar efeitos de filtro

Use os efeitos de filtro para tirar fotos ou gravar vídeos exclusivos.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⚙ → **Efeitos** e depois selecione um efeito para aplicar.

# Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO**.

- **Automático**: use para permitir que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Foto e mais**: use essa configuração para objetos em movimento rapidamente.
- **Panorama**: tira uma foto composta de várias fotos unidas. O aparelho identifica as fotos com o ícone em **Galeria**.
  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.
  - Mova a câmera lentamente em uma direção.
  - Mantenha o visor da câmera dentro da guia da moldura.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa em frente a ambientes irreconhecíveis, tais como, céu vazio ou paredes claras.
- **HDR (Vívido)**: use para tirar uma foto com uma proporção atualizada de contraste. A imagem original e a modificada serão salvas.
- **Câm. dupla**: use as câmeras traseira e frontal ao mesmo tempo.
- **Ger. modos**: gerencie os modos da câmera.
- **Baixar**: baixe novos modos da câmera.

# Configurações da câmera e filmadora

## Reorganizar os atalhos da câmera

1 Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → ⚙.

2 Mantenha um item pressionado e arraste-o para um local a esquerda da tela.

Você pode reorganizar os atalhos na tela da câmera para um acesso rápido e fácil.

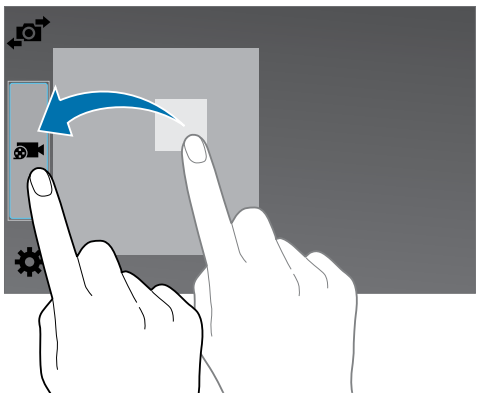

## Definir as configurações

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → . Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis podem variar no modo utilizado.

- **Tamanho da foto**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Mas isso utilizará mais memória.
- **Fotos contínuas**: tira uma sequência de fotos de objetos em movimento.
- **Detecção de pouca luz**: a câmera se auto-ajusta dependendo da luminosidade.
- **Detector de rosto**: define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e ajuda você a tirar fotos delas.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a rolos de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Modos de medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** mede a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **Tocar para tirar fotos**: toque a imagem na tela da câmera para tirar fotos.
- **Salvar como**: define o aparelho para apagar a foto original ao tirar fotos com o modo tons ricos.
- **Tamanho do vídeo**: seleciona uma resolução. Use resolução maior para melhor qualidade. Mas isso utilizará mais memória.
- **Modo de gravação**: altera o tipo de gravação de vídeo.

- **Estabilizar vídeo**: ativa ou desativa o anti-tremido. O anti-tremido ajuda a focar quando a câmera está em movimento.
- **Efeitos:** altera o tipo de efeito utilizado na imagem
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Temporizador**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Modo de visualização**: altera o modo de visualização da câmera.
- **Marcas de localização**: adiciona uma legenda de localização na foto. Ative para usar Nomes de arquivos contextuais na Câmera.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marcas de localização.

- **Local de armazen.**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Ver fotos/vídeos**: define o aparelho para exibir fotos ou vídeos depois de tirá-los.
- **Visor remoto**: permite utilizar a câmera remotamente através do Wi-Fi Direct.
- **Balanço de branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes à variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.**Tecla de volume**: define o aparelho para usar o botão de Volume para controlar o obturador ou o zoom.
- **Valor da exposição**: altera o valor de exposição. Determina quanta luz o sensor da câmera recebe. Para situações de pouca luz use uma exposição maior.
- **Linhas de grade**: exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar pessoas/objetos.
- **A tecla de volume:** define a função da tecla volume.
- **Controle por voz**: define o aparelho para tirar fotos com comandos de voz.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para usar a câmera.
- **Redefinir configur.**: restaura as configurações da câmera.

# Galeria

## Ver o conteúdo no dispositivo

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

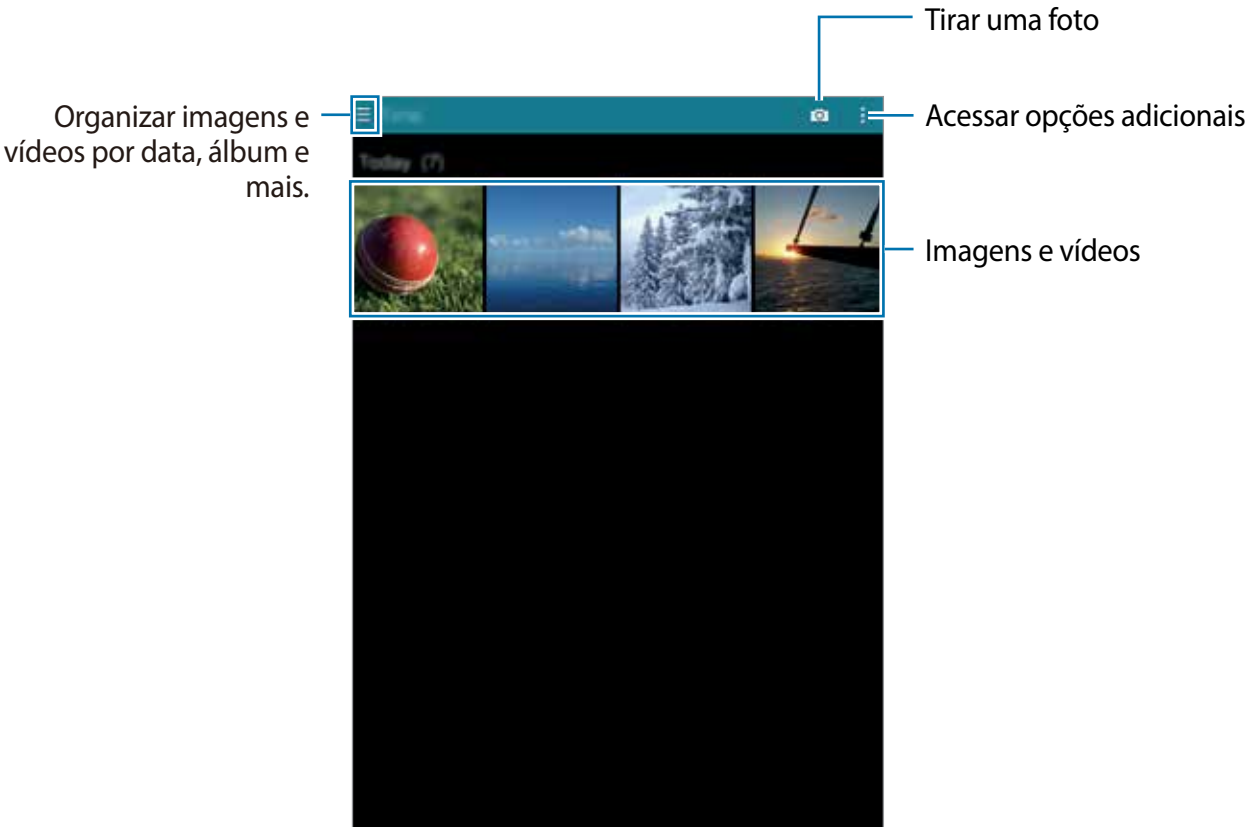


2 Selecione uma imagem

- Selecionando múltiplas imagens:

  Ao manter uma imagem pressionada, o ícone aparece na imagem. Depois toque as imagens para selecionar mais.

- Selecionando todas as imagens:

  Ao manter uma imagem pressionada, o ícone aparece na imagem. Depois toque em **1 selecionado(s)** para selecionar todas as imagens.

3 Selecione uma opção.

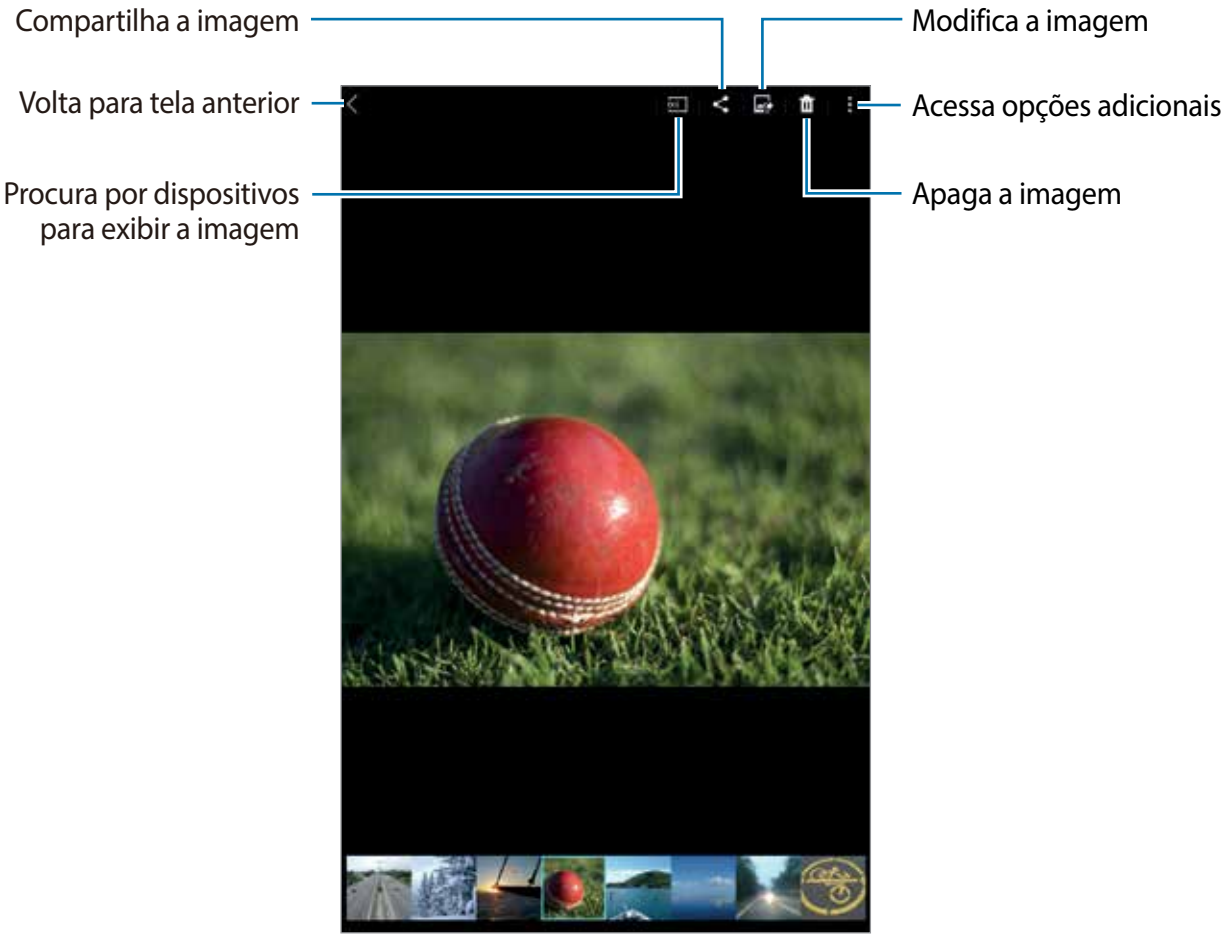


# Modificando o conteúdo no dispositivo

## Usar o Modo Estúdio

Enquanto visualiza imagens ou vídeos, você pode usar funções de edição neste modo para editar o conteúdo.

Na Tela de aplicações toque em **Galeria** → → **Estúdio**.

- **Estúdio fotográfico**: edita imagens aplicando vários efeitos.
- **Estúdio de colagem**: combina várias imagens para criar uma colagem.
- **Foto e mais**: aplica vários efeitos nas fotos que você tirou.
- **Editor de vídeo**: edita ou cria vídeos com múltiplas imagens.
- **Cortar**: corta segmentos de um vídeo.

## Editar imagens

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em → **Estúdio** → **Estúdio fotográfico** e depois selecione uma imagem.

3 Edite a imagem aplicando vários efeitos.

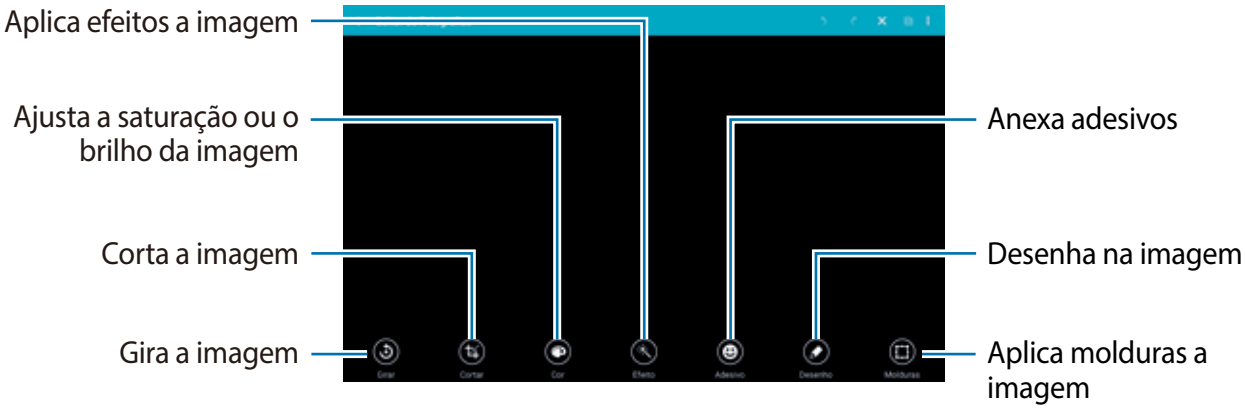


4 Toque em .

## Editar vídeos

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em → **Estúdio** → **Editor de vídeo**.

# Acessar opções adicionais

Utilize opções adicionais, como ordenar conteúdo, exibir apresentações de slides e muito mais.

Na Tela de aplicações toque em **Galeria** → e depois use uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona imagens ou vídeos.
- **Excluir**: apaga imagens ou vídeos.
- **Ordenar pelo último**: altera a ordem dos álbuns.
- **Conteúdo para exibição**: seleciona as imagens e vídeos para exibir.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual.
- **Estúdio**: edita imagens ou vídeos neste modo.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para a Galeria.

# Marcar rostos

Registre os rostos de uma foto como etiquetas de rostos.

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Configurações** → **Etiquetas** e depois marque **Marcar rosto**.

Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto reconhecido.

3 Toque o rosto e selecione **Adicionar nome**.

4 Selecione ou adicione um contato à etiqueta.

Quando o rosto marcado aparecer em uma imagem, toque o rosto marcado e use as opções disponíveis, como enviar mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo facial, tamanho do rosto, cor da pele, expressão facial, condições de luz ou acessórios que a pessoa estiver usando.

# Usar a função Etiqueta de amigo

A função Marcar rosto permite marcar fotos com informações como: local e datas.

Para ativar a função Etiqueta de amigo, na Tela de aplicações toque em **Galeria** → ⋮ → **Configurações** → **Etiquetas** → **Etiqueta de amigo** e depois toque no seletor **Etiqueta de amigo** para ativar.

Selecione as seguintes opções:

- **Data**: adiciona data e hora. As informações marcadas são baseadas na data e hora definidas atualmente no aparelho.
- **Localização**: adiciona detalhes de localização nas fotos que você tirar. Antes de usar essa função, ative a função GPS em **Câmera**.

Você pode editar as informações inseridas usando Etiqueta de amigo. Ao visualizar uma imagem com etiquetas, toque na informação da etiqueta na parte inferior da tela. Depois toque em ✎ para editar detalhes e depois toque em **CONCLUÍDO**.

# Multimídia

## Música

### Reproduzir música

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque a imagem do álbum na parte inferior da tela para abrir a tela do music player.

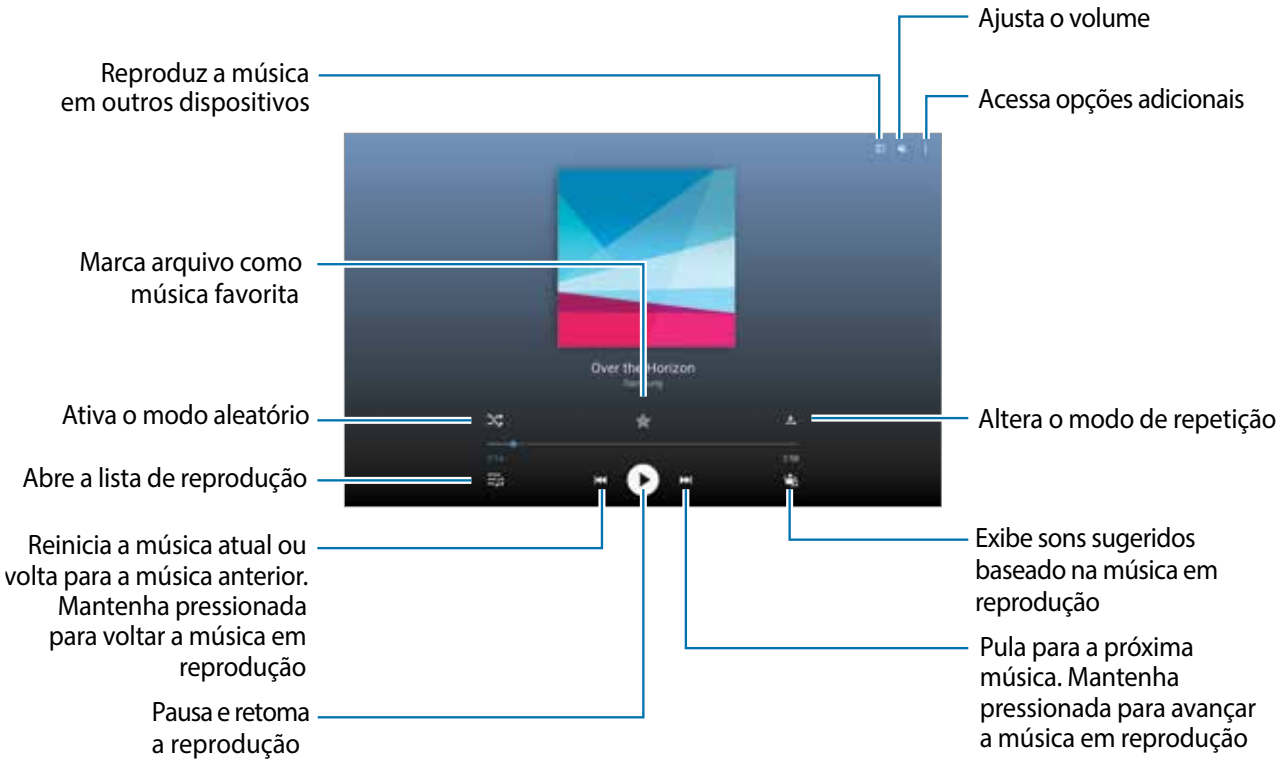
Ajusta o volume
Reproduz a música em outros dispositivos
Acessa opções adicionais
Marca arquivo como música favorita
Ativa o modo aleatório
Altera o modo de repetição
Abre a lista de reprodução
Reinicia a música atual ou volta para a música anterior. Mantenha pressionada para voltar a música em reprodução
Exibe sons sugeridos baseado na música em reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em ⋮ → **Configurações** → **Avançado** e depois marque **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** estiver ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado para evitar exposição a longo prazo para sons altos para prevenir danos a sua audição.

**O Volume inteligente** poderá não ativar em alguns arquivos.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em ⋮ → **Configurações** → **Avançado** → **Adapt Sound** → **Ativado**.

Ao ativar essa opção pela primeira vez, toque em **INICIAR** para ajustar o som. O aparelho inicia uma série de testes de som para ajustar o nível de som e começa a reproduzir um alarme. Toque em **SIM** se puder ouvir o alarme ou toque em **NÃO** se não conseguir ouvir. Repita esse passo para cada teste até que o ajuste de som seja concluído. Depois marque **Som de música** e toque em **OK** para aplicar a opção ao ouvir música.

Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt Sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

## Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Toque em **LISTAS REPR.** → ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **OK**. Toque em ✚, selecione músicas para incluir e depois toque em **OK**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque em ⋮ → **Adic. à lista rep** e selecione a lista de reprodução.

## Lista de reprodução pelo ritmo

Use essa função para reproduzir músicas por ritmo.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Toque em **Salão de música**. Todas as músicas são organizadas automaticamente por ritmo. Toque em uma célula ou arraste múltiplas células para ouvir as músicas nas células.

Categorias de som são baseadas em informações disponíveis sobre a música. Algumas músicas podem não ser reconhecidas em células de ritmo.

### Acessar música num dispositivo próximo

Toque em **Dispositivos próximos** e selecione um dispositivo para acessar e reproduzir músicas. Você pode reproduzir a música em dispositivos com a função de compartilhamento de conteúdos ativa.

Para ativar a função, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** e depois arraste o seletor **Dispositivos próximos** para a direita.

# Vídeo

## Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Selecione um vídeo para assistir.

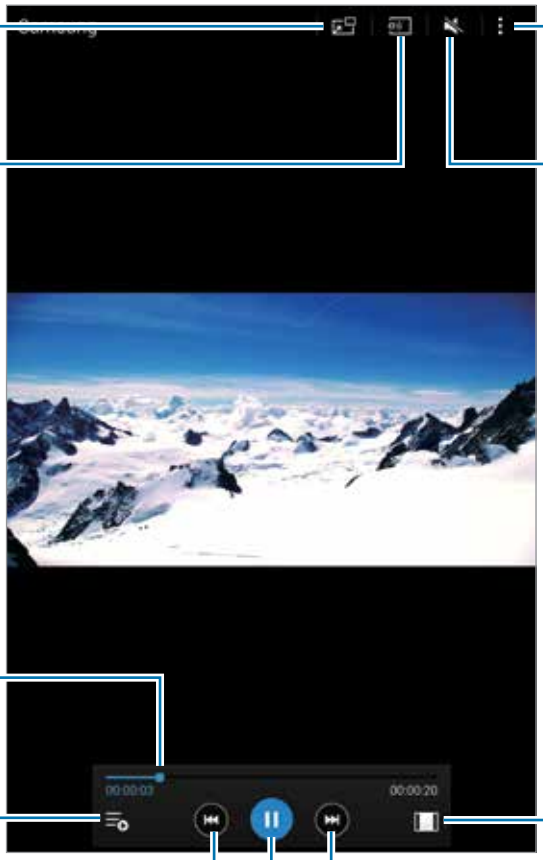
Alterna para o modo pop-up
Acessa opções adicionais
Pesquisa por dispositivos para compartilhar o vídeo
Ajusta o volume
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Abra a lista de reprodução
Altera o tamanho do vídeo
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionado para voltar o vídeo em reprodução
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
Pausa ou retoma o vídeo

### Usar o pop-up Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste ao vídeo, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, arraste-o para outro local.

### Capturar imagens

Para usar essa função, durante a reprodução de um vídeo, toque em ⋮ → **Configurações**, marque **Capturar** e depois toque em **FECHAR**.

Toque em para capturar uma imagem dos vídeos durante a reprodução.

## Compartilhar ou apagar vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Toque em ⋮ → **Selecionar**, selecione vídeos, toque em e depois selecione um método de compartilhamento.

Toque em ⋮ → **Excluir**, selecione vídeos e depois toque em **OK**.

## Editar vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Selecione um vídeo, toque em ⋮ → **Editar** → **Editor de vídeo**. Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois toque em **Concl.**, insira um nome de arquivo e depois toque em **OK** para salvar o vídeo.

## Reproduzir vídeo armazenado em outros dispositivos

Pesquisa por vídeos que estão armazenados em outros dispositivos e os reproduz em seu aparelho.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

### Acessar um vídeo em um dispositivo registrado

Toque em **Dispositivos próximos** e selecione um dispositivo para acessar e reproduzir o vídeo. Você poderá reproduzir o vídeo em dispositivos que tiverem a função compartilhamento de conteúdo ativa.

Para ativar a função, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** e depois arraste o seletor **Dispositivos próximos** para a direita.

# Aplicações e funções úteis

## Modo Infantil

Use esse widget para fornecer um ambiente divertido e seguro para crianças ao restringir o acesso delas a certas aplicações e conteúdos.

Antes de usar esse widget, você precisará baixá-lo e instalá-lo. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Widgets**, mantenha pressionado o widget **Modo Infantil** e deslize o widget para a Tela inicial, em seguida toque em **Modo Infantil** → **OK**. Depois de instalado, o widget aparecerá na Tela inicial e na Tela de aplicações.

Para iniciar o Modo Infantil, toque em **Modo Infantil** na Tela inicial ou na Tela de aplicações.

Se o widget **Modo Infantil** for desinstalado acidentalmente, você poderá reinstalá-lo. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Widgets** e mantenha pressionado o widget **Modo Infantil**. Deslize o widget para a Tela inicial e toque em **Modo Infantil** para reinstalá-lo.

## S Finder

Use essa aplicação para pesquisar por conteúdos no aparelho e através da internet. Você poderá aplicar vários filtros e visualizar o histórico de pesquisa.

Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

### Pesquisar por conteúdo

Toque no campo de pesquisa e insira uma palavra-chave ou toque em e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais precisos, aplique filtros no campo de pesquisa.

Você pode definir os parâmetros de pesquisa usando os filtros disponíveis ou selecionar categorias de pesquisa. Toque em → **Configurações** → **Selec. categ. de pesquisa**.

### Gerenciar o histórico de pesquisa

Para definir o aparelho para não salvar resultados de pesquisa, toque em → **Configurações** e depois desmarque **Usar histórico pesquisa**.

# S Planner

## Iniciar o S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

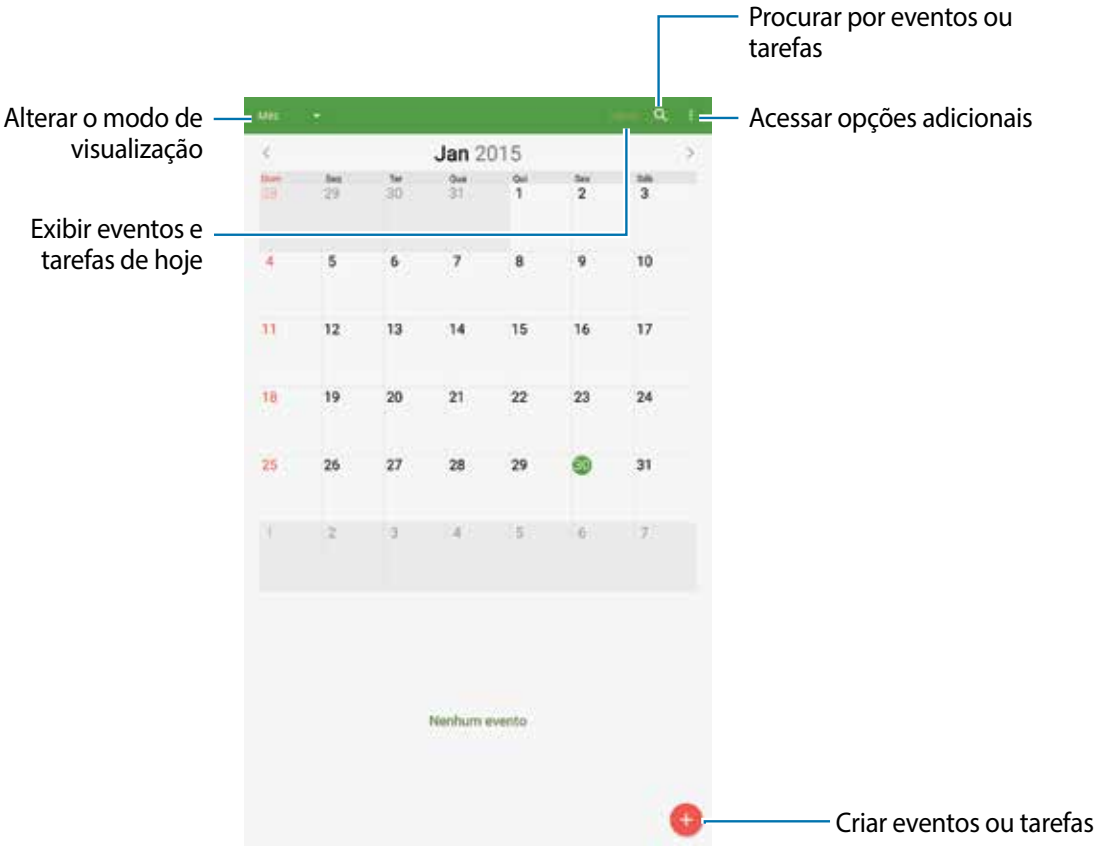


Toque em e use as seguintes opções:

- **Selecionar a data para visualizar**: move para uma data específica.
- **Apagar**: apaga eventos ou tarefas.
- **Sincronizar agora**: sincroniza eventos e tarefas com suas contas.
- **Calendários**: seleciona quais calendários exibir.
- **Configurações**: altera as configurações para o S Planner.

## Criar eventos ou tarefas

1 Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

2 Toque em ou toque duas vezes uma data sem eventos ou tarefas.

Se a data já possuir eventos ou tarefas, toque na data e toque em .

3 Selecione o evento ou tarefa e insira os detalhes.

- **EVENTO**: define uma data inicial e uma data final para um evento. Você pode definir uma configuração opcional de repetição.
- **TAREFAS**: adiciona uma tarefa a ser realizada em uma data específica. Você pode definir uma configuração opcional prioritária.

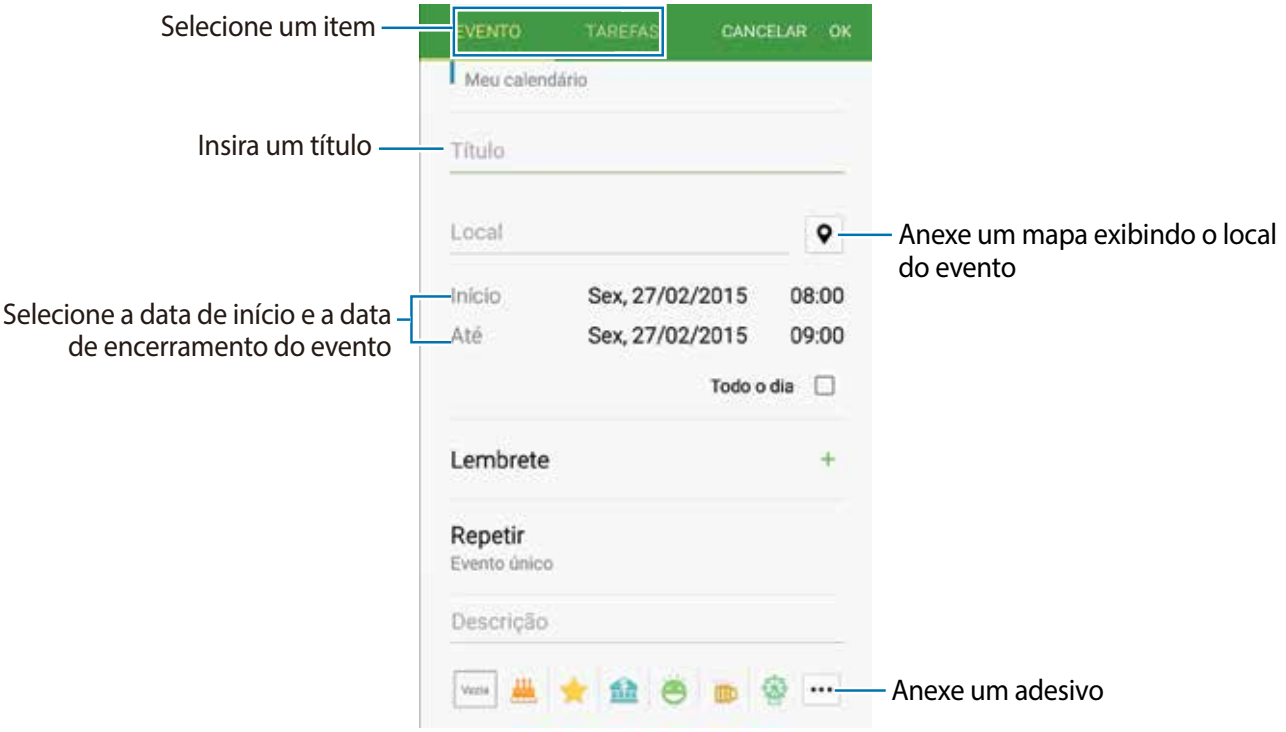


4 Toque em **OK** para salvar o evento ou a tarefa.

## Sincronizar eventos ou tarefas com suas contas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para sincronizar eventos ou tarefas com suas contas toque em → **Sincronizar agora.**

Para adicionar contas para sincronizar toque em → **Calendários** → **Adicionar conta**. Depois selecione uma conta para sincronizar e entre.

Para alterar uma opção de sincronização da conta, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **GERAL** → **Contas** e depois selecione um serviço de conta.

## Alterar tipo de calendário

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Selecione um entre os diferentes tipos de calendários incluindo: anual, mensal, semanal e outros no topo da tela.

## Pesquisar por eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Toque em e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos ou tarefas do dia toque em **HOJE** no topo da tela.

## Apagar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para apagar eventos ou tarefas toque em → **Apagar**, selecione os eventos ou tarefas e depois toque em **OK**.

Para apagar um evento ou tarefa enquanto os visualiza toque em → **Apagar** → **APAGAR**.

Para marcar tarefas como concluídas, toque em uma data que possua tarefas e marque-a como tarefa concluída.

## Compartilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para compartilhar um evento ou tarefa enquanto os visualiza, toque em → **Compartilhar via** e depois selecione um método de compartilhamento.

# S Voice

## Sobre o S Voice

Use essa aplicação para comandar o aparelho por voz para executar várias funções.

Toque em **Samsung** → **S Voice** na Tela de aplicações. Como alternativa, pressione o botão Início duas vezes.

Para desativar o acesso ao pressionar o botão Início toque em → **Configurações** → **Abrir S Voice** e depois desmarque **Abrir via tecla inicial**.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

## Configurando o idioma

Toque em → **Configurações** → **Geral** → **Idioma** e depois selecione um idioma.

O idioma selecionado é aplicado somente ao **S Voice** e não para a exibição de idioma do aparelho.

## Usar o S Voice

Ao iniciar o **S Voice**, o aparelho iniciará o reconhecimento de voz e o ícone de microfone se torna vermelho.

Diga um comando de voz.

Se você disser um comando e o dispositivo reconhecê-lo, o ícone do microfone na parte inferior da tela piscará verde. Em seguida, o dispositivo realiza o comando.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz:

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não use palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialeto.

O dispositivo poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos indesejados dependendo de seus arredores ou de como você fala.

### Ativar o S Voice no modo de espera

Se o S Voice não for usado por um certo período, irá voltar automaticamente para o modo de espera dele.

Toque no ícone do microfone ou diga "Olá Galaxy" para o aparelho retomar o reconhecimento de voz.

### Alterar o comando de despertar

Você pode alterar o comando de despertar "Olá Galaxy". O comando de despertar é utilizado para ativar o **S Voice** no modo de espera.

Para ativar essa função toque em → **Configurações** → **Abrir S Voice** → **Ativação por voz** → **Configurar comando de despertar**.

Esta função pode ser usada somente na tela principal do S Voice.

### Desativar o retorno de voz

Toque em ⋮ → **Desativar feedback de Voz**. O aparelho para de fornecer retorno de voz ao dizer comandos de voz.

### Corrigir comandos de voz indesejados

Você pode editar comandos de voz se o aparelho não reconhecê-los corretamente.

Para corrigir um comando de voz, toque a última bolha de diálogo que contém seu texto falado e edite o texto com o teclado.

# Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Samsung** → **Calculadora** na Tela de aplicações.

Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica.

Você poderá ver o histórico de cálculos no lado esquerdo da tela.

Para limpar o histórico, toque em **LIMPAR HISTÓRICO**.

# Relógio

## Alarme

Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **ALARME**.

### Configurar alarmes

Toque em + na lista de alarmes, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **SALVAR**. Para ativar ou desativar alarmes, toque em ao lado do alarme na lista de alarmes.

- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido. Um alarme inteligente iniciará em volume baixo por alguns minutos antes que um alarme predefinido seja programado para soar. O volume do alarme inteligente aumentará gradualmente até que você desligue-o ou até que o alarme predefinido toque.

### Parar alarmes

Deslize o ícone para fora do círculo maior para parar um alarme. Deslize o ícone para fora do círculo maior para repetir um alarme depois de um período de tempo específico.

### Apagar alarmes

Toque em → **Excluir**, selecione alarmes e depois toque em .

## Relógio mundial

Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **RELÓGIO MUND**.

### Criar relógios

Toque em , insira o nome da cidade e selecione-a. Como alternativa, toque em um país e cidade do mapa, em seguida toque em para adicionar.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em .

### Apagar relógios

Toque em → **Excluir**, selecione relógios e depois toque em .

# WebEx

Use essa aplicação para receber e participar de teleconferências. Você pode usar varias funções, tais como, compartilhamento de conteúdo e reunião de vídeo HD.

### Antes de usar essa aplicação

- Certifique-se que o dispositivo esteja conectado a uma rede Wi-Fi.
- Certifique-se de possuir uma conta WebEx.

- Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Essa aplicação pode não funcionar adequadamente dependendo do firewall e do status da rede.

## Cadastre uma conta

1 Toque em **Produtividade** → **WebEx** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Criar uma conta** na tela inicial. A página da internet para acessar o WebEx aparecerá na tela.

Você não poderá usar essa aplicação se uma janela pop-up aparecer na tela informando que o WebEx não está disponível na região.

3 Siga as instruções na tela para configurar a conta.

Algumas funções poderão ficar indisponíveis quando o período de avaliação terminar. Mude para uma conta paga para utilizar todas as funções do WebEx. Para mais detalhes, consulte o site WebEx.

### Criar uma reunião

1 Toque em **WebEx** na Tela de aplicações e toque em **Iniciar a sessão**.

2 Insira o endereço de e-mail cadastrado e toque em **Próximo**.

## Businessweek+

Use essa aplicação para obter as últimas notícias sobre finanças, negócios, dados de mercado e mais.

Toque em **Notícias** → **Businessweek+** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

## Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu aparelho automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Toque em **Produtividade** → **Dropbox** na Tela de aplicações.

2 Entre em sua conta Dropbox. Se não tiver uma, crie uma conta Dropbox.

3 Toque em **Ativar Envio da câmera**.

O aparelho envia as fotos ou vídeos da câmera ao Dropbox. Para transferir vídeos, arraste o seletor **Incluir vídeos** para a direita.

Para enviar fotos ou vídeos manualmente, toque em **Pular**.

4 Utilize as seguintes opções:

- : envia ou abre arquivos. Toque em → **Enviar para este local** para transferir arquivos.
- : exibe as fotos ou vídeos enviados. Toque em para compartilhar ou apagar arquivos ou criar álbuns.
- : abre arquivos na lista de favoritos.
- : exibe notificações.

# Hancom Viewer

Use essa aplicação para ver documentos em vários formatos, incluindo planilhas e apresentações.

Toque em **Produtividade** → **Hancom Office Viewer** na Tela de aplicações.

## Pesquisar documentos

Toque em **Abrir** para navegar em um documento.

Ao visualizar um arquivo, toque para usar uma das seguintes opções:

- : cria uma pasta.
- : atualiza os arquivos.
- : classifica documentos e pastas.
- : altera o modo de visualização.
- : alterna o tipo de visualização de documentos e pastas.

Para pesquisar por documentos recém-utilizados, toque em **Documentos recentes**.

## Ler documentos

Toque um documento em **Documentos recentes** ou em uma pasta.

Toque em ou e depois use uma das seguintes funções:

**Processador de textos**

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como: título, data e autor.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: envia ou compartilha arquivos.
- **Office Baixar**: instala e atualiza aplicações do Hancom Office Viewer.
- **Sobre**: exibe informações sobre o Hancom Viewer.

**Apresentação**

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como: título, data e autor.
- **Aprentação de slides**: inicia uma apresentação de slides da primeira página.
- **Do slide atual**: inicia uma apresentação de slides da página atual.
- **Mostrar modo de exibição do apresentador**: exibe ferramentas de apresentação no dispositivo quando está conectado a um monitor externo.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: envia ou compartilha arquivos.
- **Office Baixar**: instala e atualiza aplicações do Hancom Office Viewer.
- **Sobre**: exibe informações sobre o Hancom Viewer.

**Planilha**

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como: título, data e autor.
- **Classificar**: organiza células por critérios específicos.
- **Mostrar fórmulas**: exibe as fórmulas dentro das células ao invés de seus resultados calculados.
- **Congelar painéis**: mantém a coluna selecionada fixa.
- **Linhas grade**: oculta ou exibe as linhas de grade.
- **Mostrar todos os comentários**: oculta ou exibe notas no documento.
- **Área de impressão**: seleciona uma área para imprimir.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.

- **Enviar**: envia ou compartilha arquivos.
- **Office Baixar**: instala e atualiza aplicações do Hancom Office Viewer.
- **Sobre**: exibe informações sobre o Hancom Viewer.

**PDF**

- **Pesquisar**: pesquisa por texto.
- **Enviar**: envia ou compartilha arquivos.
- **Propriedades**: exibe detalhes do documento, tais como: título, data e autor.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Ocultar comentários**: oculta ou exibe comentários no documento.
- **Rolagem de página vertical**: altera o modo de visualização.
- **Exibição de refluxo**: exibe somente os conteúdos do documento, sem margens.
- **Ir para página**: mova para uma página específica
- **Indicadores**: exibe os favoritos no documento.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.

# NYTimes

Use essa aplicação para navegar e percorrer por alguns artigos e mais.

Toque em **Notícias** → **NYTimes** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para pesquisar por artigos, toque em e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

# Evernote

Use essa aplicação para criar, sincronizar, e compartilhas notas multimídia. É possível adicionar etiquetas nas notas ou organizá-las em um caderno, para organizar facilmente suas idéias.

Toque em **Produtividade** → **Evernote** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

# Flipboard

Use essa aplicação para acessar sua revista personalizada.

Toque em **Notícias** → **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, deslize para a esquerda na página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Crie Seu Flipboard**.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize pelas páginas do Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

# Aplicações do Google

O Google oferece aplicativos de entretenimento, redes sociais e comerciais. Você pode precisar de uma conta Google para acessar alguns aplicativos.

Para ver mais informações de aplicações, na tela principal do aplicativo, toque em Toque em ⋮ → **Ajuda**.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

## Chrome

Pesquise por informações e navegue nas páginas da internet.

## Gmail

Envie e receba emails via Gmail

## Google+

Compartilhe suas novidades e siga as atualizações que seus familiares e amigos compartilham. Você também pode enviar suas fotos e vídeos, e mais.

## Maps

Encontre seu local no mapa, pesquise por locais, e veja informações dos locais para vários lugares.

## Play Música

Descubra, ouça, e compartilhe músicas em seu aparelho.

## Play Filmes

Assista vídeos armazenados em seu aparelho e baixe vários conteúdos no **Play Store**.

## Play Livros

Baixe vários livros no **Play Store** para ler.

## Play Banca

Leia notícias e revistas que lhe interessem em um lugar conveniente.

## Play Games

Baixe jogos do **Play Store** e jogue com outros.

## Drive

Armazene seu conteúdo na núvem, acesse de qualquer lugar, e compartilhe com outros.

## YouTube

Assista e compartilhe vídeos.

## Fotos

Gerencie fotos, álbuns e vídeos que você salvou e enviou ao **Google+**.

## Hangouts

Converse com seus amigos individualmente ou em grupos e use imagens, emoticons e vídeo chamadas enquanto conversa.

## Google

Pesquise rapidamente por itens na Internet ou em seu aparelho.

## Pesquisa de voz

Pesquise rapidamente por itens dizendo uma palavra ou frase.

## Config. Google

Defina as configurações para algumas funções oferecidas pelo Google.

# Conectar-se a outros dispositivos

## Bluetooth

### Sobre o Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu aparelho.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

#### Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu aparelho e nos aparelhos que deseja se conectar.
- Certifique-se que ambos os dispositivos estejam definidos como visíveis para outros dispositivos Bluetooth.

### Parear com outros dispositivos Bluetooth

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES**, deslize o seletor **Bluetooth** para a direita e depois toque em **PROCURAR**. Os dispositivos visíveis serão listados.

Para definir o dispositivo como visível para outros dispositivos, toque o nome do dispositivo.

2 Selecione um dispositivo para parear.

Se o seu dispositivo já tiver pareado com o outro dispositivo anteriormente, toque o nome do dispositivo sem confirmar a senha gerada automaticamente.

3 Aceite o pedido de solicitação Bluetooth em ambos os dispositivos para confirmar.

## Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como: contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são exemplos de envio de imagem a outro dispositivo.

### Enviar uma imagem

1 Na Tela de aplicações toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem

3 Toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dispositivo para parear.

Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dispositivo ative a opção de ativação de visibilidade. Como alternativa, defina seu dispositivo como visível para outros dispositivos.

4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

### Receber uma imagem

Quando outro dispositivo enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Bluetooth. A imagem recebida será salva na pasta → **Álbum** → **Download**.

## Desparear dispositivos Bluetooth

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Bluetooth**.

O dispositivo exibe os dispositivos pareados na lista.

2 Toque em ao lado do nome do dispositivo para desparear.

3 Toque em **Desparear.**

# Conexão rápida

## Sobre o Conexão rápida

Use esta função para pesquisar facilmente e conectar a dispositivos próximos. Você pode usar o dispositivo como controle remoto ao conectá-lo a uma TV. Você também pode compartilhar conteúdo armazenado em seu aparelho com computadores.

- Os métodos de conexão podem variar dependendo dos tipos de dispositivos conectados ou conteúdo compartilhado.
- O nome do dispositivo pode variar dependendo do dispositivo Bluetooth para parear. Por exemplo, o nome do dispositivo pode ser exibido como BT MAC.

### Antes de usar essa função

- Certifique-se de que os dispositivos a serem conectados suportem a função Conexão rápida e que suas telas estejam ativadas.
- Certifique-se de que a função Wi-Fi Direct ou o Bluetooth estejam ativos nos aparelhos que não suportem a função.

## Conectar-se a outros dispositivos

1 Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.

Ao abrir o painel, a função Bluetooth é ativada automaticamente e o aparelho procura por dispositivos próximos.

2 Selecione um dispositivo para conectar.

Os próximos passos podem variar dependendo do dispositivo conectado. Siga as instruções na tela para completar a conexão entre os dispositivos.

Para permitir que dispositivos próximos pesquisem pelo seu dispositivo e conectem-se a ele toque em ⋮ → **Definir visibilidade do dispositivo** e depois toque **Tornar o dispos. visível** para a direita.

### Pesquisar novamente por dispositivos

Se o dispositivo desejado não aparecer na lista, pesquise-o manualmente.

Toque em e selecione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

### Desconectar-se do dispositivo

Para desativar a função Conexão rápida, toque em no topo da tela. Como alternativa, toque em .

## Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdo com outros dispositivos conectados.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.

2 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.

3 Selecione uma categoria de mídia.

4 Selecione o conteúdo para compartilhar e toque em **CONCLUÍDO**.

Seu aparelho envia o conteúdo ao dispositivo conectado.

# SideSync 3.0

## Sobre o SideSync 3.0

Use essa aplicação para controlar a tela de um smartphone com uma tela virtual de smartphone em seu tablet.

- Em seu tablet, veja mensagens ou use a sala de chat do smartphone.
- Em seu tablet, assista a um vídeo reproduzido em seu smartphone em uma tela maior.
- Transfira arquivos facilmente entre seu tablet e seu smartphone ao arrastar e soltar os arquivos.

### Antes de usar essa função

- Seu tablet e seu smartphone devem suportar o Wi-Fi Direct.
- O SideSync 3.0 deverá estar instalado no tablet e smartphone.
  Se ele não estiver instalado em nenhum dos dispositivos, baixe e instale da **Galaxy Apps** ou da **Play Store**.
- O SideSync 3.0 funciona somente em dispositivos com versão Android 4.4 ou superior.

## Conectar seu tablet e o smartphone

1 No seu tablet, toque em **Produtividade** → **SideSync 3.0** na Tela de aplicações.

2 Inicie o **SideSync 3.0** em um smartphone.

3 O tablet pesquisará por smartphones disponíveis automaticamente.

Selecione um dos smartphones detectados.

4 Toque em **OK** na tela do smartphone.

5 A tela virtual do smartphone será exibida em seu tablet e a tela de seu smartphone será desativada.

# Usar a tela virtual do smartphone

Navegue pela tela e use aplicações na tela virtual do smartphone. Você pode enviar ou receber mensagens ou conversar por chat.

- Algumas funções como o **Screen Mirroring**, poderão não funcionar na tela virtual do smartphone.
- A tela virtual do smartphone pode estar diferente, dependendo do smartphone.

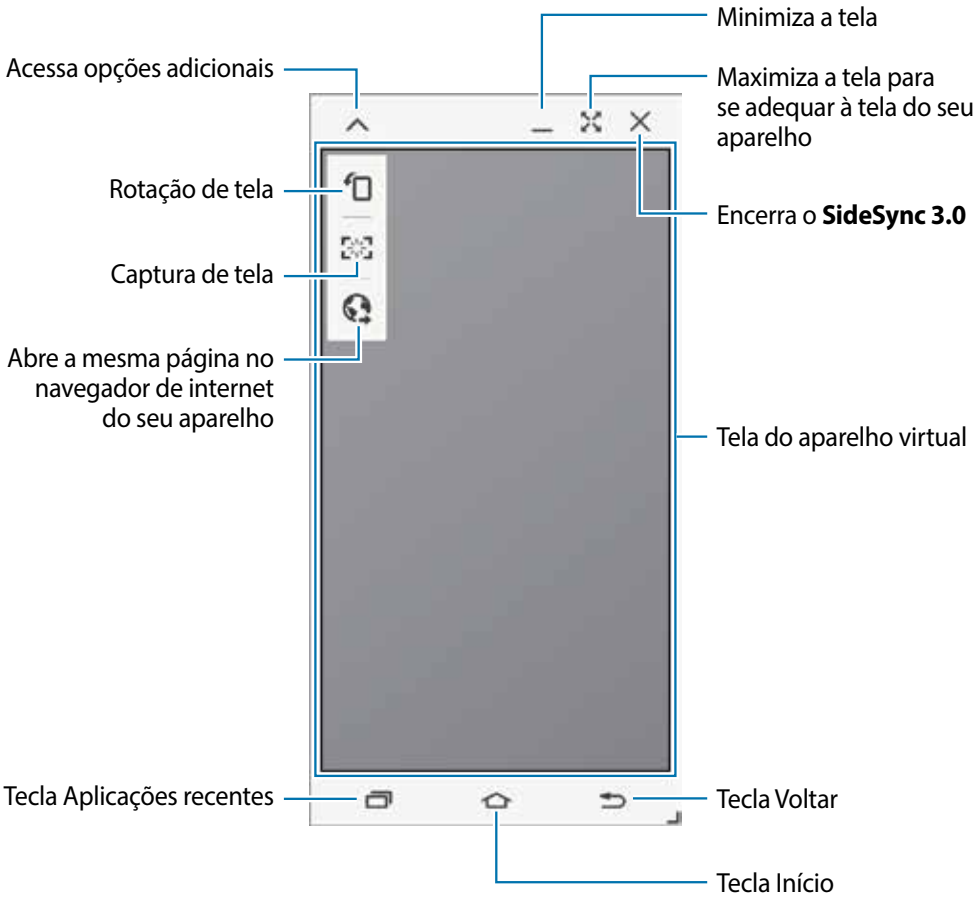
Minimiza a tela
Acessa opções adicionais
Maximiza a tela para se adequar à tela do seu aparelho
Rotação de tela
Encerra o SideSync 3.0
Captura de tela
Abre a mesma página no navegador de internet do seu aparelho
Tela do aparelho virtual
Tecla Aplicações recentes
Tecla Voltar
Tecla Início

## Mover a tela virtual do smartphone

Toque e arraste o topo superior da tela virtual do smartphone para movê-la para outra localização.

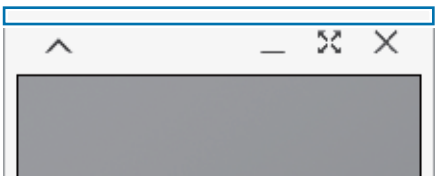

## Ajustar o tamanho da tela virtual do smartphone

1 Toque em ⌟ na parte inferior direita da tela virtual do smartphone.

2 Quando a moldura aparecer, arraste a moldura para ajustar o tamanho.

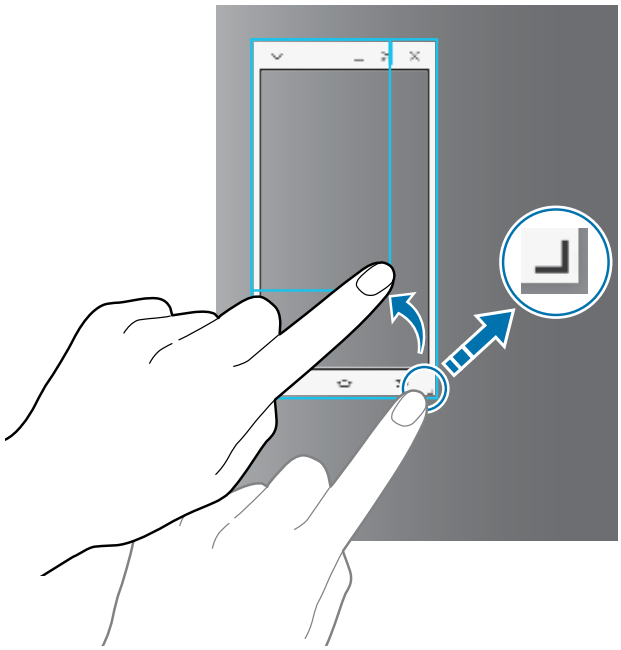

### Inserir texto

Ao inserir texto na tela virtual do smartphone, o teclado do tablet aparecerá. Insira texto usando o teclado.

### Alternar entre a tela do smartphone e a tela virtual do smartphone

Não é possível usar a tela do smartphone e a tela virtual do smartphone ao mesmo tempo. Ao utilizar a tela virtual do smartphone no tablet, a tela do smartphone é desativada.

#### Usar a tela do smartphone

Pressione a tecla Início no smartphone para ativar a tela do smartphone e desativar a tela virtual do smartphone no tablet.

#### Usar a tela virtual do smartphone

Toque em **ALTERNAR PARA TABLET** na tela do tablet para ativar a tela virtual do smartphone e desativar a tela do smartphone.

## Reproduzir músicas ou vídeos no tablet

Reproduza músicas ou vídeos armazenados no smartphone através da tela e do microfone do tablet.

1 Abra uma música ou um vídeo na tela virtual do smartphone no tablet.

2 O arquivo selecionado é reproduzido usando a tela do tablet e o microfone.

Ajuste o volume na tela virtual do smartphone ou do tablet durante a reprodução.

## Copiar arquivos entre os dispositivos

### Copiar arquivos do smartphone para o tablet

1 Mantenha um arquivo pressionado na tela virtual do smartphone.

2 Selecione os arquivos para copiar, mantenha pressionado qualquer arquivo selecionado e depois o arraste para a tela do tablet.

3 O **Meus Arquivos** é iniciado na tela do tablet. Selecione uma pasta para salvar o arquivo e toque em **OK**.

### Copiar arquivos do tablet para o smartphone

1 Mantenha um arquivo pressionado na tela do tablet.

2 Selecione os arquivos para copiar, mantenha pressionado qualquer arquivo selecionado e depois o arraste para a tela virtual do smartphone.

3 O **Meus Arquivos** é iniciado na tela virtual do smartphone. Selecione uma pasta para salvar o arquivo e toque em **OK**.

## Usar as funções de chamada com o tablet

Você poderá usar as funções de chamada do seu smartphone com o alto-falante e com o microfone do tablet. Receba ou faça chamadas usando a tela virtual do smartphone.

Para mais informações sobre as funções da chamada, consulte o manual do usuário do smartphone.

# Remote PC

Use essa aplicação para visualizar e controlar sua tela de computador no dispositivo ao conectar seu dispositivo e o computador via Wi-Fi ou área de rede local. Você também pode transferir arquivos facilmente entre seu dispositivo e o computador.

## Antes de usar essa função

- Certifique-se de ter cadastrado uma conta Samsung.
- Certifique-se que o computador esteja ligado.
- Certifique-se que o Agente esteja instalado em seu computador.
- Para usar essa função, execute as seguintes ações em ordem numérica:
  1. Cadastre o dispositivo com sua conta Samsung.
  2. Conecte remotamente o dispositivo e o computador.

## Registre o dispositivo

1 Toque em **Remote PC** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Avançar** na página inicial.

3 Toque em **INICIAR**, insira sua conta Samsung e senha e depois toque em **INICIAR** novamente.

Se uma conta Samsung não estiver cadastrada, siga as instruções na tela para criar uma conta Samsung.

## Registrar um computador

1 Em seu computador, inicie o navegador da internet e visite remotepc.rview.com.

2 Entre em sua conta Samsung.

Você deverá entrar em sua conta Samsung e registrar dois ou mais dispositivos.

3 Instale o Agente, se ele não estiver instalado em seu computador.

Siga as instruções na tela para inserir um nome de exibição para o computador, configurações proxy e senha. Para obter mais detalhes das configurações do servidor proxy, contate seu administrador de rede.

O ícone aparecerá na barra de tarefas quando a instalação estiver completa.

4 Clique em **Verificar Conexão (Refresh)**.

## Conectar o dispositivo e um computador remotamente

1 Toque em **Remote PC** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Atualizar**.

3 Toque em **ON**

4 Digite a senha para a conexão e toque em **OK**.

Toque em **Esqueceu sua senha?** se não lembrar a senha.

5 A conexão será estabelecida e você poderá controlar o computador remotamente no dispositivo.

## Controlar o computador no dispositivo

Depois de conectar dois dispositivos, você poderá visualizar e controlar a tela de seu computador no dispositivo. Você também poderá abrir ou editar arquivos no computador e transferi-los para o dispositivo.

Toque a tela e depois toque em ··· na parte inferior da tela para usar uma das seguintes opções:

- **Mouse**: exibe o ponteiro do mouse na tela do dispositivo.
- **Teclado**: abre o teclado para inserir texto no campo selecionado de texto.
- **Gerenciador R5emoto**: abre o gerenciador de arquivo para pesquisar e transferir arquivos entre os dispositivos conectados.
- **Fechar**: encerra a conexão entre o dispositivo e o computador.
- **Mais**:
  - **Tela fixa**: bloqueia a tela do dispositivo para desabilitar o zoom e percorrer funções.
  - **Configurações de conexão**: altera as definições das configurações.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: abre o gerenciador de tarefas em seu computador.
  - **Desconectar**: encerra a conexão entre o dispositivo e o computador.

### Transferir arquivos entre seu dispositivo e o computador

1 Toque em ··· → **Gerenciador Remoto**.

2 Mantenha pressionado um arquivo no painel do gerenciador de arquivos. Depois, arraste-o para o painel do gerenciador de arquivos do dispositivo. Você também pode mover um arquivo e vice-versa.

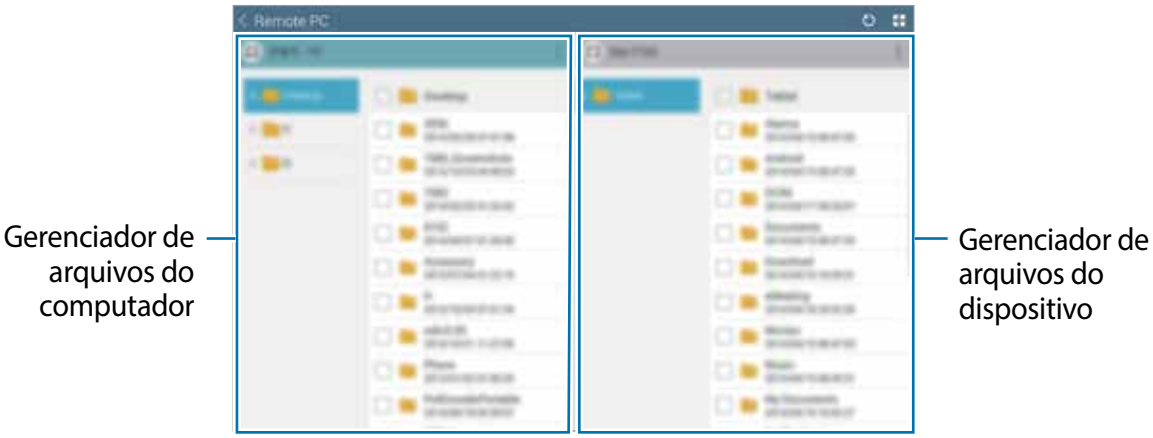


# Screen Mirroring

## Sobre o Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu aparelho a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

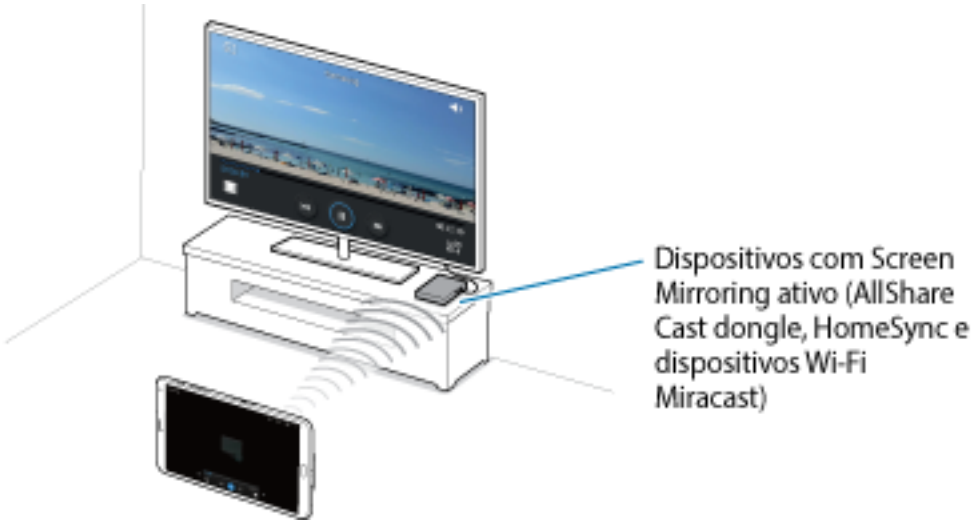

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportem Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP 2.X) podem não ser compatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative essa função quando não estiver utilizando-a.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, os dispositivos AllShare Cast dongle ou home sync podem não ser detectados ou conectados.
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

### Antes de usar essa função

- Certifique-se que o dispositivo com Screen Mirroring integrado esteja conectado a uma TV usando um cabo HDMI.
- Certifique-se que a TV esteja ligada.

## Visualizar conteúdo em uma TV

Antes de conectar uma TV ao seu aparelho, conecte a TV e o aparelho com Screen Mirroring integrado. Para configurar a conexão, consulte o manual do usuário do aparelho. As seguintes ações são exemplos de visualização de conteúdo em uma TV conectada através de um AllShare Cast dongle.

1. Na TV, selecione um modo de conexão, como o modo HDMI, para conectar um dispositivos externo.
2. Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES**→ **Screen Mirroring**.
   Os dispositivos visíveis serão listados.
3. Selecione um dispositivo para conectar.
   A tela de seu aparelho aparecerá na TV.
   Se conectar o aparelho pela primeira vez, mantenha pressionado o nome do dongle na lista e insira o PIN exibido na tela da TV.
4. Abra ou reproduza um arquivo e depois controle o visor com os botões de seu aparelho.

## Parar de visualizar conteúdo

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Screen Mirroring** e depois deslize o seletor **Screen Mirroring** para a esquerda.

# Impressão no tablet

Conecte o tablet a uma impressora para imprimir imagens ou documentos.

Algumas impressoras poderão ser incompatíveis com o tablet.

### Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct estejam ativas em seu aparelho e nos dispositivos que deseja conectar.

## Conectar a uma impressora

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Impressão**, selecione um plugin de impressão depois arraste o seletor para a direita. O aparelho pesquisa por impressoras que estejam conectadas à mesma rede Wi-Fi. Selecione uma impressora para usar como impressora padrão.

Para adicionar impressoras manualmente toque em ⋮ → **Adicionar impressora** → **ADICIONAR IMPRESSORA**, insira os detalhes e depois toque em **OK**.

Para alterar as configurações da impressora toque em ⋮ → **Configurações**.

## Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdos como imagens ou documentos toque em ⋮ → **Imprimir** e depois selecione uma impressora.

# Gerenciador de aplicações e dados

## Atualizar o aparelho

O aparelho pode ser atualizado com o último software.

### Atualizar com o serviço firmware over the air

O aparelho pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **GERAL** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de software** → **Atualizar agora**.

### Atualização com o Samsung Kies

Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung. Inicie o Samsung Kies e conecte o aparelho ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o aparelho e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se existir alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o aparelho estiver atualizando.
- Ao atualizar o aparelho, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

## Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador

Transfira arquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do aparelho para o computador e vice-versa.

- Não desconecte o cabo USB do aparelho quando estiver transferindo arquivos. Ao fazer isso, poderá causar perda de dados ou danos ao aparelho.
- Não desconecte o aparelho do computador quando estiver reproduzindo arquivos salvos no aparelho em um computador. Após terminar de reproduzir o arquivo, desconecte o aparelho do computador.
- Os dispositivos podem não conectar adequadamente se estiverem conectados através de um hub HSB. Conecte diretamente o dispositivo à porta USB do computador.

### Conectar como um dispositivo de mídia

1 Conecte o aparelho ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

### Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o aparelho ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar, dê um clique duplo no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

# Cópia de segurança e restauração de dados

Mantenha suas informações pessoais, dados de aplicações e configurações salvos em seu aparelho. Você pode fazer cópias de segurança de suas informações confidenciais em uma conta de segurança e acessá-las posteriormente.

### Utilizar uma conta Google

1 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

2 Toque em **GERAL** → **Fazer o backup e redefinir** e marque **Cópia seg. dos meus dados**.

3 Toque em **Cópia de segurança da conta** e selecione uma conta como conta backup.

Para restaurar dados, você deverá entrar em sua conta Google através do assistente de configuração. Você pode iniciar e abrir o assistente de configuração ao executar uma restauração para os padrões de fábrica no aparelho. Se entrar em sua conta Google e não através do assistente de configuração, você não poderá restaurar o backup de dados.

### Utilizar uma conta Samsung

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **GERAL** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account** e depois entre em sua conta Samsung.

2 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

3 Toque em **GERAL** → **S Cloud** → **Backup**, marque os itens para fazer backup e depois toque em **FAÇA O BACKUP AGORA** → **REALIZAR BACKUP**.

Para restaurar informações, toque em **Restaurar** e selecione os itens que serão restaurados, depois toque em **RESTAURAR AGORA**.

## Restaurar padrão de fábrica

Apague todas as configurações e dados de seu aparelho. Antes de executar uma restauração para os padrões de fábrica, certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho.

1 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

2 Toque em **GERAL** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica**.

3 Toque em **ZERAR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**.

O aparelho reinicia automaticamente.

# Configurações

Use essa aplicação para configurar o aparelho, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

# CONEXÕES

## Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessar a internet ou redes de outros dispositivos.

Na tela de configurações, toque em **CONEXÕES** e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Pesquisar**: procura por redes disponíveis.
- **Wi-Fi Direct**: ativa o Wi-Fi Direct e conecta dispositivos diretamente através do Wi-Fi para compartilhar arquivos.
- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

### Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Toque em  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o aparelho desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Para prevenir o aparelho de perder conexões Wi-Fi, defina essa opção como **Sempre**.

### Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em  → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

### Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de pequenas distâncias.

Na lista de configurações, selecione **CONEXÕES** e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: altera o nome do dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Bluetooth**.**

## Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Utilize o dispositivo como um roteador portátil para compartilhar a conexão de seu aparelho com outros dispositivos.

Na Tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem via USB**: use a Ancoragem USB para compartilhar a conexão de rede de seu dispositivo com o computador via USB. Quando conectado a um computador, seu aparelho é utilizado como um modem sem fio para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: use a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar a conexão de rede de seu aparelho com computadores ou outros dispositivos através da função Bluetooth.

## Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu aparelho. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Na tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Modo Offline**.

## Acelerador de download

Define o dispositivo para baixar arquivos através de ambos Wi-Fi e redes móveis ao mesmo tempo.

Na tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Acelerador de download** e mova o botão para a direita para ativar a função.

Taxas adicionais poderão ser cobradas ao baixar arquivos através da rede móvel.

## Uso de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados de armazenamento utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

Na tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Utilização de dados**.

- **Dados móveis**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Define o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: define uma data mensal para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Restringir dados de seg. plano**: configura o aparelho para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi**: configura o aparelho para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir que aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano utilizem dados móveis.

## Local

Altera as configurações para permissões de informações de localização.

Na tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Local** e depois deslize o seletor **Local** para a direita.

- **Modo**: seleciona um método para coletar seus dados de localização.
- **Solicitações de localização recentes**: exibe quais aplicações usarão suas informações atuais de localização e sua utilização da bateria.
- **Serviços de localização**: exibe os serviços de localização que seu aparelho esteja utilizando.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

# Mais redes

Personaliza configurações para controlar redes.

Na tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Mais redes**.

## Aplicativo padrão de mensagem

Seleciona a aplicação padrão para utilizar para enviar mensagens.

## Redes móveis

- **Dados móveis**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

## VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

## Ethernet

A opção da Ethernet fica disponível quando um adaptador da Ethernet estiver conectado ao dispositivo. Use essa opção para ativar a função Ethernet e definir as configurações de rede.

# Dispositivos próximos

Altera as configurações de compartilhamento de conteúdo quando conectar com dispositivos próximos.

Na tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Dispositivos próximos** e deslize o seletor **Dispositivos próximos** para a direita

- **Nome do dispositivo**: define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Conteúdo compartilhado**: define o aparelho para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos recusados**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.

- **Rec. arq. de outros dispositivos**: define o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

## Impressão

Configura definições para impressoras instaladas ativas no dispositivo. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços em núvem.

Na tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Impressão**.

## Screen Mirroring

Ativa a função Screen Mirroring e compartilha sua tela com outros dispositivos.

Na tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Screen Mirroring**.

# DISPOSITIVO

## Sons e notificações

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** → **Sons e notificações**.

- **Som**: ajusta o nível do volume para músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Modo de som**: define o dispositivo para utilizar o modo sonoro ou modo silencioso.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração de notificação.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho para vibrar e tocar ao receber uma chamada.
- **Toques**: adiciona ou seleciona um toque para chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Toque de notificação**: seleciona um toque para eventos, tais como novas mensagens e chamadas perdidas.
- **Outros sons**: ativa ou desativa outros sons do sistema, como comentários, teclado e aplicativos.
- **Notificações na tela de bloqueio**: personaliza quais conteúdos de notificações serão exibidos quando o aparelho estiver bloqueado.
- **Notificações de aplicativo**: personaliza as configurações de áudio de aplicativos e jogos.
- **Acessar notificações**: personaliza quais aplicativos terão permissão de acessar notificações.

## Visor

Altera as configurações da tela.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** → **Visor**.

- **Fonte**:
  - **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
  - **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Rotação da tela**: define o aparelho para rotacionar o conteúdo automaticamente ao virar o aparelho.
  - **Rotação inteligente**: define a interface para não girar de acordo com a posição do seu rosto.
- **Suspensão inteligente**: define o aparelho para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Modo de tela**:
  - **Exibição adaptável**: use esse modo para otimizar o visor de acordo com as configurações do visor.
  - **Cinema AMOLED**: use esse modo tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Foto AMOLED**: use esse modo para tornar o tom de exibição com colorido vibrante.
  - **Básico**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Modo de leitura**: seleciona quais aplicações serão utilizadas ao utilizar o Modo leitura. No Modo leitura, o aparelho ajuda a proteger seus olhos ao ler à noite.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: economize energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.
- **Daydream**: define se o aparelho deve ou não iniciar a função Daydream quando esse estiver conectado a um dock ou estiver carregando.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração que as aplicações Recentes e luz de fundo das teclas permanecem ativas.
- **Aumentar sensib. ao toque**: define o dispositivo para permitir o uso do touch screen com luvas.

Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar o dispositivo, alguns comandos podem ser irreconhecíveis.

## Papel de parede

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** → **Papel de parede**.

- **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial.
- **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de Início e bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.

## Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** → **Tela de bloqueio**.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função de bloqueio de tela selecionado.
- **Opções do widget do relógio**: define configurações para o widget de relógio.
  - **Relógio duplo**: define o aparelho para exibir o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
  - **Exibir data**: define o aparelho para exibir a data com o relógio.
- **Atalhos**: é possível exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Info do proprietário**: insere suas informações que são exibidas com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Texto de ajuda**: exibe um texto de ajuda na tela bloqueada.

## Multi janela

Ative ou desative a função Multi janela.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** e depois deslize o seletor **Multi janela** para a direita.

- **Abrir exib. Múlt. janelas**: define o aparelho para ativar a função Multi janela ao abrir arquivos do **Meus Arquivos** ou **Vídeo**.

## Painel de notificações

Personaliza os itens que aparecem no painel de notificações.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** → **Painel de notificações**.

- **Ajuste de brilho**: define o aparelho para exibir a barra de ajuste de brilho no painel de notificações.
- **Aplicativos recomendados**: define o aparelho para executar aplicações assim que determinadas ações forem tomadas.
- **Def. botões conf. rápida**: reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

## Caixa de ferramentas

Define o dispositivo para utilizar a caixa de ferramentas.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** e depois deslize o seletor **Caixa de ferramentas** para a direita.

- **APLICAÇÕES:** visualize a lista de aplicações para exibir na caixa de ferramentas.

## Movimentos

Ativa a função de reconhecimento de gestos ou altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** → **Movimentos**.

- **Chamada direta**: define para efetuar uma chamada de voz ao colocar o aparelho no ouvido enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Alerta inteligente**: define o aparelho para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o aparelho.
- **Silenciar/pausar**: define o aparelho para pausar a reprodução de mídia ao tocar a tela com a palma da mão.
- **Deslize com a palma para capturar**: define o aparelho para capturar uma imagem de tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.

## Acessibilidade

Você pode utilizar esta função para acessar configurações que melhorem a acessibilidade do dispositivo.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade**.

## Usuários

Configura e gerencia perfis de usuário para configurações personalizadas.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** → **Usuários**.

## Modo privado

Define o dispositivo para prevenir terceiros de acessar seus conteúdos pessoais ao ativar o Modo privado.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** → **Modo privado** e deslize o seletor **Modo privado** para direita.

## Leitor digital

Registre sua impressão digital no dispositivo para proteger seu dispositivo ou para iniciar sessão na sua conta Samsung.

Na tela de configurações, toque em **DISPOSITIVO** → **Leitor digital**.

- **Gerenciador imp. digital**: registre ou apague informações de impressão digital.
- **Alterar senha do backup:** altera a senha backup se o dispositivo não reconhecer sua impressão digital.
- **Bloqueio de tela**: define um método de desbloqueio e uma senha alternativa.
- **Verifique a Conta Samsung**: define o dispositivo para verificar sua conta Samsung utilizando impressão digital.
- **Pagar com PayPal**: utilize para efetuar pagamentos de modo rápido utilizando sua impressão digital.

# GERAL

## Contas

Adicionar seu e-mail ou conta de rede social.

Na tela de configurações, toque em **GERAL** → **Contas**.

## S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Na tela de configurações, toque em **GERAL** → **S Cloud**.

## Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

Na tela de configurações, toque em **GERAL** → **Fazer o backup e redefinir**.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o aparelho para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define o aparelho para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

## Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Na tela de configurações, toque em **GERAL** → **Idioma e inserção**.

### Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

### Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

### Teclado Samsung

Alterar as configurações do teclado Samsung.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Português (BR)**: seleciona um layout de teclado padrão.
- **Selecionar os idiomas de entrada**: seleciona o Idiomas inseridos de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode personalizar as configurações da predição de texto.
- **Substituição automática**: define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.
- **Maiúsculas automáticas**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

- **Espaçamento automático**: define o aparelho para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o aparelho para inserir um ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Passada no teclado**:
  - **Nenhum**: define o aparelho para desativar a função de varrimento do teclado.
  - **Entrada contínua**: define o aparelho para inserir texto ao varrer o teclado.
  - **Controle do cursor**: ativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o aparelho para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

## Google digitação por voz

Altera as configurações da entrada de voz Google.

- **Bloquear palavras ofens.**: previne o aparelho de reconhecer palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

## Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.

## Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu aparelho.

## Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data serão exibidos no visor de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **GERAL** → **Data e Hora**.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o aparelho para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

## Acessórios

Altera as configurações de acessórios.

Na tela de configurações, toque em **GERAL** → **Acessórios**.

- **Som do dock**: define o aparelho para reproduzir um som quando conecta ou desconecta do dock.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI. Alguns aparelhos podem não suportar a configuração de som surround.
- **Bloqueio automático**: define o aparelho a desbloquear automaticamente quando a tampa é aberta.

## Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **GERAL** → **Bateria**.

- **Exibir percentual da bateria**: exibe o restante de bateria disponível.

## Economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Economia de energia.

Na tela de configurações, toque em **GERAL** → **Economia de energia**.

- **Modo de economia de energia**: ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Economia de energia.
  - **Restringe o desempenho**: define o aparelho a limitar várias opções, como: desativar as Aplicações recentes e a Luz de fundo das teclas.
  - **Modo de escala de cinza**: define o aparelho a exibir todas as cores como tons de cinza.
- **Modo de Ultra economia**: estende o período de modo de espera e reduz o consumo da bateria ao exibir um layout mais simples e permitir acesso limitado a uma aplicação.

O tempo máximo de inatividade estimado é o tempo restante antes que a bateria acabe se o dispositivo não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações do aparelho e das condições de operação.

## Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Na tela de configurações, toque em **GERAL** → **Armazenamento**.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o aparelho.

## Segurança

Altera as configurações de segurança de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **GERAL** → **Segurança**.

- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do aparelho instalados nele. Você pode permitir que os administradores do aparelho apliquem novas regras em seu aparelho.
- **Fontes desconhecidas**: define o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no aparelho. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.

- **Codificar o cartão SD externo**: define para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

Se restaurar seu aparelho para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de zerar seu aparelho.

- **Controles remotos**: define o aparelho para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: define o aparelho para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via redes Wi-Fi.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu aparelho quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Ir para o site**: acessa o site Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o aparelho.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do chip.
- **Tornar senhas visíveis**: define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Atualiz. polít. segurança**: define o aparelho para verificar e baixar atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: define o aparelho para enviar relatórios de segurança atualizados para a Samsung automaticamente.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utiliza certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

## Sobre o dispositivo

Acessa informações do aparelho, edita o nome do aparelho ou atualiza o software do aparelho.

Na tela de configurações, toque em **GERAL** → **Sobre o dispositivo**.

# APLICAÇÕES

## Gerenciador de aplicações

Exibe e gerencia as aplicações em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **APLICAÇÕES** → **Gerenciador de aplicação**.

## Aplicativos padrão

Seleciona uma configuração padrão para utilizar aplicações.

Na tela de configurações, toque em **APLICAÇÕES** → **Aplicativos padrão**.

- **Início**: seleciona um modo padrão para a Tela inicial.

# Acessibilidade

## Acessibilidade

Menus de acessibilidade são funções especiais para pessoas com algum tipo de deficiência física, como visão fraca ou audição limitada. Você pode usar as seguintes opções:

- TalkBack
- Alterar o tamanho da fonte
- Ampliar a tela
- Lembretes de notificações
- Inverter as cores da tela
- Ajuste de cores
- Desligar todos os sons
- Configurar notificação por luz
- Ajustar o balanço do som
- Utilizar áudio mono
- Alterar configurações para legendas
- Menus assistentes
- Configurar atraso do manter pressionado
- Modo de controle interativo
- Usar o modo só um toque
- Definir configurações de acessibilidade

Para utilizar os menus de acessibilidade, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade**.

## Usar a tecla Início para abrir menus de acessibilidade

Você pode acessar os menus de acessibilidade a seguir pressionando três vezes o botão de Início.

- Acessibilidade
- TalkBack
- Cores negativas
- Controle de interação

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** e depois deslize o seletor **Acesso direto** para a direita. Depois selecione um menu de acessibilidade para abrir ao pressionar a tecla Início três vezes rapidamente.

Se você selecionar mais de um menu, o aparelho exibirá uma janela pop-up solicitando qual menu deve ser usado cada vez que pressionar a tecla Início três vezes rapidamente. Para exibir o **Controle de interação** nos menus de acessibilidade, ative a função. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação** e depois deslize o seletor **Controle de interação** para a direita.

# TalkBack

## Ativar ou desativar o TalkBack

Ao ativar o TalkBack, o aparelho lê em voz alta o texto na tela ou as funções selecionadas. Essa função é útil se você não pode ver ou tiver dificuldade em visualizar a tela.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.

2 Deslize o seletor para a direita.

Para desativar o TalkBack, deslize o seletor para a esquerda.

3 Toque em **OK**.

Ao ativar o TalkBack, o aparelho fornece retorno de voz e lê em voz alta as funções que você selecionar. Além disso, o dispositivo fornece retorno de voz quando a tela se desativa, quando você possui novas notificações e muito mais.

Ao ativar o **Explorar por toque** enquanto usa o TalkBack, o aparelho lê os itens selecionados em voz alta. Primeiro o aparelho lê em voz alta os itens na tela ao tocá-los duas vezes rapidamente. Em seguida, o dispositivo executa a função ou abre o aplicativo se você tocar em qualquer lugar na tela duas vezes rapidamente. Se o **Explorar por toque** estiver desativado, o aparelho não poderá executar gestos com os dedos.

Para ativar o **Explorar por toque**: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** e depois marque **Explorar por toque**.

Algumas das funções a seguir não estão disponíveis enquanto o TalkBack estiver ativo.

## Controlando a tela com gestos dos dedos

Você pode usar vários gestos com os dedos para controlar a tela enquanto usa o TalkBack. Se o **Explorar pelo toque** estiver desativado, o aparelho não poderá executar algumas das funções que requerem gestos com os dedos.

Para ativar o **Explorar por toque**: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** e depois marque **Explorar por toque**.

- Explorar a tela: coloque um dedo na tela e mova seu dedo para explorá-la. Mantenha pressionado um item e o aparelho lerá o item em voz alta. Ao soltar seu dedo, o item em seu dedo é selecionado.
- Selecionar itens: toque um item para selecioná-lo. Como alternativa, mantenha pressionado um item enquanto explora a tela e depois solte seu dedo.
- Abrir o item selecionado: enquanto os itens são lidos em voz alta, ao escutar um item que deseje, solte seu dedo do item. Depois toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.
- Selecionar o item anterior: percorra rapidamente para cima ou para a esquerda na tela com um dedo.
- Selecionar o item anterior: percorra rapidamente para baixo ou para a direita na tela com um dedo.
- Rolar a lista: arraste dois dedos na tela para cima ou para baixo.
- Retornar para página anterior: arraste dois dedos sobre a tela para a direita.
- Mover para página seguinte: arraste dois dedos sobre a tela para a esquerda.
- Desbloquear a tela: arraste dois dedos sobre a tela em qualquer direção dentro da área bloqueada com dois dedos.
- Abrir painel de notificações: arraste a parte superior da tela com dois dedos para baixo.
- Abrir painel de configuração rápida: arraste a parte superior da tela com três dedos para baixo.

Você pode definir as configurações de gestos com o dedo para TalkBack em **Gerenciar gestos**.

# Definir as configurações de gestos com os dedos

Quando usar o TalkBack, você pode executar ações usando os gestos com os dedos. Você pode executar ações como, retornar para tela anterior, abrir a Tela inicial e mais. Configure os gestos com os dedos antes de utilizá-los.

## Definir as configurações de atalho para gestos verticais

Você pode utilizar gestos verticais em duas partes, arrastando seus dedos para cima e depois para baixo na parte inferior da tela, ou vice versa.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Gerenciar gestos** → **Gestos verticais em duas etapas**. Depois selecione uma das seguintes funções:

- **Mover para o primeiro e o último item na tela**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, o primeiro item no topo da tela é selecionado. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, o último item na parte inferior da tela é selecionado.
- **Navegar pelas granularidades de leitura**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, as unidades de leitura mudam. A unidade de leitura muda a página, parágrafo, linha, palavra, letra e básico. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, a unidade de leitura é invertida

## Definir as configurações de atalho de gestos

Use essa função para configurar oito atalhos de gestos. Você pode configurar gestos como, deslizar seus dedos para cima e depois para a direita sem soltá-los e mais. Você pode utilizar atalhos para gestos padrão ou atribuir funções para atalhos vazios.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Gerenciar gestos**. Selecione um gesto e depois atribua uma função para ele.

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Botão "Voltar":** retorna para tela anterior.
- **Botão "Início"**: abre a tela inicial.
- **Botão "Apps recentes"**: abre a lista de aplicações recentes.
- **Abrir notificações**: abre o painel de notificações.
- **Abrir o menu de contexto global**: abre o menu contextual circular. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Você pode usar funções como **Navegação rápida**, **Ler a partir do topo**, **Soletrar última expressão**, e **Ler a partir do próximo item**.

Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.

Toque em **Pausar feedback** no canto superior esquerdo da tela para pausar o retorno de voz.

Toque em **Configurações do TalkBack** no canto superior direito da tela para acessar as configurações TalkBack.

- **Abrir o menu de contexto local**: abre o menu contextual circular. Você pode selecionar uma unidade para leitura de texto na tela. Ao usar essa função enquanto insere texto, menus contextuais como o menu de controle do cursor estão disponíveis. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.
- **Ler a partir do início**: lê itens em voz alta a partir do primeiro item até o último em ordem.
- **Ler a partir do próximo item**: lê itens em voz alta a partir do item seguinte ao item destacado, em ordem.

## Alterar unidades de leitura

Ao utilizar o TalkBack, você pode ouvir o texto na tela. Você pode deslizar seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para selecionar o texto que deseja. Por padrão, o aparelho lê o texto da área selecionada em voz alta. Como alternativa, você pode configurar o aparelho para ler o texto em unidades de leitura maiores, como linhas ou parágrafos.

### Alterar unidades de leitura usando o menu contextual local

1 Selecione um texto para ser lido.

2 Deslize seu dedo para cima e depois para a direita sem soltá-lo para abrir o menu contextual local.

3 Mantenha a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com seu dedo para explorar menus. Em seguida, solte o botão quando ouvir **Alterar granularidade.**

4 Mantenha a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com seu dedo para explorar menus. Em seguida, solte o botão quando ouvir a unidade leitura desejada.

Para alterar os atalhos de gestos para abrir os menus locais contextuais.

### Alterar unidades de leitura utilizando os gestos verticais em duas partes

Navegar pelas granularidades de leitura: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo na tela, as unidades de leitura mudam.
A unidade de leitura muda a página, parágrafo, linha, palavra, letra e depois básico. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, a unidade de leitura é invertida.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Gerenciar gestos** → **Gestos verticais em duas etapas** → **Navegar pelas granularidades de leitura**.

Você pode ouvir o texto ao lado do texto selecionado atualmente usando a unidade de leitura atual. Para ouvir a próxima seção de texto, arraste o dedo para baixo ou para a direita na tela. Você pode ouvir o texto antes do texto selecionado atualmente usando a unidade de leitura atual. Para ouvir a próxima seção de texto, arraste o dedo para cima ou para a esquerda na tela.

## Pausar o TalkBack

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem soltá-lo. Ao tocar em **Pausar feedback** no topo esquerdo da tela, o retorno de voz pausa.

Quando o retorno de voz é pausado, você pode retomá-lo girando a tela para outros métodos. Para alterar o método de retomar o retorno de voz, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Retomar a partir da suspensão**. Depois selecione uma opção.

Para alterar os atalhos de gestos para abrir os menus locais contextuais.

## Usar a função de navegação rápida

Com a função de navegação rápida, você pode acessar os menus desenhando um círculo na tela sem rolar para cima ou para baixo para selecionar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem soltá-lo. Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Depois solte seu dedo quando ouvir **Navegação rápida**. Toque a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Em seguida, solte o botão quando ouvir o menu desejado.

## Adicionar e gerenciar imagens de rótulos.

Você pode atribuir etiquetas a imagens na tela. O aparelho lê em voz alta as etiquetas quando as imagens são selecionadas. Adicionar etiquetas para imagens não marcadas usando o menu contextual local.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem soltá-lo. Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Quando ouvir o menu adicionar etiqueta, solte seu dedo para adicionar etiquetas.

Para visualizar as etiquetas: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Gerenciar marcadores personalizados**.

## Personalizar as configurações do TalkBack

Defina as configurações do TalkBack para sua conveniência.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES**. Como alternativa, abra o menu contextual circular deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem soltá-lo. Depois arraste seu dedo do topo direito da tela e solte-o quando ouvir **Configurações do TalkBack**.

- **Volume da fala**: ajuste o volume da voz do retorno sonoro.

  O volume do retorno de voz pode variar dependendo do volume de mídia. Para ajustar o volume da mídia enquanto ouve o retorno de voz: pressione o botão de volume para cima ou para baixo enquanto ouve o retorno de voz. Como alternativa, toque em **Config.** → **Sons e notificações** e depois deslize o seletor de ajuste de volume para o conteúdo de mídia para a esquerda ou para a direita.
- **Usar alterações de tom**: define o dispositivo para ler em voz alta textos digitados utilizando o teclado, em um tom de voz baixo.
- **Eco do teclado**: define o aparelho para ler em voz alta o texto ou os símbolos inseridos usando um teclado. Você também pode definir o tipo de teclado para aplicar essa função.
- **Falar com a tela desligada**: define o dispositivo para fornecer retorno sonoro quando a tela estiver desligada.
- **Agitar para iniciar a leitura contínua**: define o dispositivo para iniciar a leitura em voz alta do texto na tela quando você agitar o dispositivo. Você pode selecionar diversas opções de intensidade de vibrações.
- **Resposta por vibração**: define o aparelho para vibrar ao explorar a tela.

- **Som**: define o dispositivo para emitir um som quando você controla a tela, como ao percorrer entre telas e mais.
- **Prioridade ao áudio de fala**: define o dispositivo para diminuir o volume do som da mídia quando o dispositivo estiver lendo um item em voz alta.
- **Volume do som**: ajusta o volume que é reproduzido ao tocar a tela para controlá-lo. Essa função está disponível quando a **Resposta por som** é selecionada.
- **Explorar por toque**: define o aparelho a ler em voz alta os itens que você tocou com o dedo na tela. Por exemplo, ao tocar em **Apps** na Tela inicial com seu dedo, o aparelho lê em voz alta "**Apps**". Para selecionar **Apps**, solte seu dedo e toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente. Você pode mover para a página que deseja, ao percorrer pela tela para a esquerda ou para a direita com dois dedos. Para saber mais sobre o controle da tela usando o explorar por toque.
- **Rolar listas automaticamente**: define o dispositivo para percorrer listas que estão fora da tela automaticamente em voz alta.
- **Seleção de toque único**: define o dispositivo para selecionar um item tocando apenas uma vez.
- **Iniciar o tutorial "Explorar por toque"**: visualize o tutorial sobre a função Explorar por toque.
- **Gerenciar gestos**: atribui ações para executar utilizando gestos de dedos.
- **Gerenciar marcadores personalizados**: visualize os rótulos que você adicionou.
- **Retornar a partir da suspensão**: selecione um método para reproduzir o retorno sonoro.
- **Configurações do desenvolvedor**: define as opções do TalkBack para aplicações de desenvolvimento.

## Utilizar o dispositivo com a tela desligada

Define o aparelho para desativar a tela todas as vezes para manter o conteúdo em sua tela privada. A tela não ativa quando você pressiona teclas externas ou toca a tela. Além disso, as funções ativadas recentemente não desativam.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Cores negativas**.

## Utilizar a função de entrada de tecla rápida

Define o aparelho para inserir um caractere quando você toca e solta seu dedo do caractere no teclado. Você pode usar essa função para inserir caracteres ao invés de soltar seu dedo e tocar a tela duas vezes.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

## Ler senhas em voz alta

Define o dispositivo para ler a senha em voz alta ao inserir a senha quando o TalkBack está ativo. Use essa função para se certificar de que você está digitando a senha correta.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Falar senhas**.

## Configurando a função texto-para-fala

Mude as configurações, como idioma, velocidade e mais, da função texto-para-fala quando utilizar o TalkBack.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Opções de texto-para-fala** e utilize uma das funções a seguir:

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: selecione um mecanismo para a função texto-para-fala.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo. Se o dispositivo não conseguir ler exemplos em voz alta, toque em ⚙ → **Instalar dados de voz** para baixar e instalar dados de voz para a função texto para fala.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão definido para a função texto-para-fala.

## Insira um texto usando o teclado

Para exibir o teclado, toque o campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Ao tocar o teclado com o dedo, o dispositivo lê em voz alta as teclas dos caracteres sob o seu dedo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo. O caractere é inserido e o aparelho lê o texto em voz alta.

Se o **Entrada de tecla rápida** não estiver ativo, solte seu dedo do caractere desejado e depois toque em qualquer parte da tela duas vezes rapidamente. Para ativar a função de entrada rápida: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

## Digitar caracteres adicionais

Mantenha pressionada uma tecla no teclado. Se caracteres adicionais estiverem disponíveis através da tecla, uma janela pop-up aparecerá acima do teclado mostrando os caracteres. Para selecionar um caractere, deslize seu dedo pela tela até ouvir o caractere desejado e depois solte-o.

## Alterar o idioma de entrada do teclado

Para adicionar idiomas de entrada: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **GERAL** → **Idioma e inserção**. Depois toque em **Teclado Samsung** → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione um idioma.

Para alterar o idioma de entrada do teclado, mantenha pressionado e selecione o idioma.

## Editando texto

Utilize o menu local contextual para mover o cursor ou copiar e colar textos.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem soltá-lo. Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Em seguida, solte o botão quando ouvir a unidade de leitura desejada.

Ao editar texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra de sua preferência. No modo de seleção, o aparelho seleciona texto de acordo com a unidade de leitura selecionada.

Deslize seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto. Quando o texto que deseja editar for lido em voz alta, utilize uma das seguintes funções:

- Apagar o texto: toque o botão apagar no teclado.
- Selecionar texto usando o modo de seleção: ativa o modo de seleção e ouve o texto. Para ativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e selecione **Controle do cursor** → **Iniciar modo de seleção**. Percorra para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto anterior ou posterior ao texto selecionado atualmente. Para desativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e selecione em **Controle do cursor** → **Parar modo de seleção**.
- Selecionar o texto completo: abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Selecionar tudo**. Todo o texto do documento será selecionado.
- Copiar ou cortar texto: selecione texto usando o menu contextual local. Depois abra o menu contextual local e selecione **Controle do cursor**. Toque em **Copiar** para copiar o texto selecionado ou toque em **Cortar** para cortar o texto selecionado. O texto selecionado é copiado para a área de trabalho.
- Colar o texto: posicione o cursor no local que deseja inserir o texto, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Colar**.

### Inserir texto por voz

Você pode inserir texto por voz. Para exibir o teclado, toque o campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Ao manter o ícone pressionado, o aparelho exibirá uma janela pop-up exibindo as opções do teclado. Deslize seu dedo pela tela sem soltá-lo. Quando o ícone for selecionado, solte seu dedo. Depois diga as palavras que deseja inserir no campo de texto. As palavras ditas aparecem como texto na tela do aparelho que as lê em voz alta.

Para digitar o texto adicional, toque na tecla do microfone e diga as palavras.

## Alterar o tamanho da fonte

Use esta função para alterar o tamanho da fonte. O aparelho fornece vários tamanhos de fonte para tornar o uso do aparelho mais conveniente para pessoas com dificuldades visuais. Definir o tamanho da fonte para **Grande** pode estar indisponível em algumas aplicações.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Tamanho da fonte**.

## Ampliar a tela

Utilize esta função para ampliar a tela e poder dar zoom em uma área específica.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Atalho de acessibilidade** e depois deslize o seletor para a direita.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque a tela três vezes rapidamente para ampliar uma área especifica. Toque a tela três vezes rapidamente de novo para que a tela volte ao normal.
- Explorar a tela ao percorrer: use dois dedos para percorrer através da tela aumentada.
- Ajustar nível de zoom: toque a tela com dois dedos para fazer na tela aumentada. Em seguida, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a proporção.

- Os teclados da tela não podem ser ampliados.
- Quando esta função estiver ativa, o desempenho de algumas aplicações como a **Calculadora** podem ser afetados.

# Configurar lembretes de notificações

Use essa função para alertas de notificações que você não tenha verificado no intervalo.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Lembrete de notificações** e depois deslize o seletor **Lembrete de notificações** para a direita.

Para definir o intervalo entre os alertas, toque em **Intervalo do lembrete**.

# Inverter as cores da tela

Use esse recurso para melhorar a visibilidade da tela e para ajudar os usuários a reconhecer o texto na tela com mais facilidade. Quando esta função estiver ativa, o aparelho apresentará uma imagem negativa que inverte as cores na tela. Inverter as cores aumenta o contraste entre o preto e o branco.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Cores negativas**.

# Ajuste de cores

Utilize esta função para ajustar como as cores são exibidas na tela se você tiver dificuldade para distinguir cores. O aparelho muda as cores em cores mais fáceis de reconhecer.

1. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Ajuste de cor**.
2. Deslize o seletor **Ajuste de cor** para a direita.
3. Toque em **INICIAR**.
4. Organize as cores em ordem de similaridade, começando pela cor básica.
5. Quando finalizar o ajuste de cores, toque em **OK**.

   Se você conseguir distinguir as cores corretamente, não há necessidade de mais ajustes.
6. Se as cores não puderem ser distinguidas, toque em **Câmera** ou **Imagem**.
7. Arraste a barra de ajuste de cores para esquerda ou direita e toque em **OK.**

   Para reajustar a cor toque em ⋮ → **Reajustar cores**.

# Configurar notificação por luz

Define a luz indicadora para piscar ao receber novas mensagens ou notificações.
Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Notificação por flash**.

# Desligar todos os sons

Define o dispositivo para deixar todos os sons mudos, como sons de mídia, incluindo a voz durante uma chamada.
Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Desligar todos os sons**.

# Alterar configurações para legendas

## Legendas Samsung

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Samsung (CC)** e depois deslize o seletor **Legendas (CC)** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Alinhamento**: altere o posicionamento da legenda.
- **Fonte**: altera o tipo de fonte.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Borda**: altera a borda do texto da legenda.
- **Fonte**: ajusta a transparência e cor do texto.
- **Fundo**: ajusta a transparência e cor do plano de fundo da caixa da legenda.
- **Janela da legenda**: ajusta a transparência e altera a cor da caixa inteira da legenda.

## Legenda Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas do Google (CC)** e depois deslize o seletor **Legendas do Google (CC)** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Idioma**: seleciona um idioma de exibição para legendas.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Estilo da legenda**: altera o estilo da legenda.

# Ajustar o balanço do som

Define o dispositivo para ajustar o balanço do som quando utilizar fones de ouvido.

Para ajustar o equilíbrio de som, conecte um fone de ouvido estéreo no aparelho. Na Tela de aplicações, selecione **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Balanço de som**. Arraste a barra de ajustes para a esquerda ou para a direita e ajuste o balanço do som e depois toque em **Definir**.

# Utilizar áudio mono

Habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido mono. Você pode usar esse modo se tiver deficiência auditiva ou em situações em que somente um ouvido é mais conveniente.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Áudio mono**.

# Utilizar menus assistentes

## Exibir o ícone de atalho do assistente

Defina o aparelho para exibir o ícone de atalho do assistente. Você pode usar o ícone para acessar aplicações, funções e configurações ao tocar nos menus assistente no ícone. Controle o aparelho ao tocar no ícone de atalho do assistente sem explorar a tela. Quando essa função for iniciada, o **Modo toque único** é ativado.

1 Na Tela de aplicações, selecione **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente**.

2 Deslize o seletor **Menu assistente** para a direita.

O ícone do atalho do assistente aparece na parte inferior direita da tela inicial.

3 Toque em **Mão dominante** para mover o ícone do assistente para outro local.

# Acessar menus assistentes

O atalho do assistente aparece como um ícone flutuante para facilitar o acesso a menus assistentes em qualquer tela.

Ao tocar um ícone de menu assistente, o ícone aumenta ligeiramente e o menu assistente aparece no ícone. Toque no ícone para cima ou para baixo para se deslocar para outros painéis ou percorrer para cima ou para baixo na tela para selecionar outros menus.

## Usar o modo cursor

No menu assistente, toque em **Cursor**. Um cursor e uma área de contato em que o cursor pode ser controlado são exibidos na tela. Você pode controlar a tela usando pequenos movimentos com o dedo na área de toque. Deslize seu dedo na área de toque e mova o cursor. Também toque a tela para selecionar itens com o cursor.

Utilize as seguintes opções:

- / : seleciona um item ou percorre para a direita ou para a esquerda na tela.
- / : percorre a tela para cima ou para baixo.
- : move a área do cursor para outra localização.
- : fecha a área do cursor.

Para alterar as configurações do cursor: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente**, deslize o seletor **Menu assistente** para direita e depois use as opções em **Configurações touchpad/cursor**.

## Utilizar menu assistente avançado

Define o aparelho para exibir um menus atualizados do assistente para selecionar aplicações. Por exemplo, ao iniciar a **Câmera**, funções de pesquisa e escrita aparecem no assistente do menu.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente** → **Assistente plus**, deslize o seletor **Assistente plus** para a direita e selecione as aplicações.

# Configurar opções do atraso do manter pressionado

Define o tempo de reconhecimento ao tocar e manter a tela pressionada.

Na Tela inicial, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Atraso do manter pressionado** e selecione uma opção.

# Utilizar modo controle de interação

Ative o modo de controle de interação para restringir a reação do aparelho para entradas enquanto utiliza aplicações.
Use esse modo quando desejar permitir a outras pessoas somente acesso limitado e controle de suas mídias ou dados.

1 Na Tela de aplicações, selecione **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação**.

2 Deslize o seletor **Controle de interação** para a direita.

3 Mantenha pressionada a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utilizar esta função.

4 Ajuste o tamanho do quadro ou desenhe uma linha ao redor da área a ser restringida e depois toque em **Próximo**.

5 Defina as configurações para o controle de interação e toque em **OK**.

O aparelho exibe a área restrita. Se você tocar na tela ou pressionar as teclas, como a tecla inicial, elas não funcionaram nesta área.

Para desativar a função, mantenha pressionadas as teclas Início e Volume para baixo ao mesmo tempo.

# Usar o modo só um toque

Define o aparelho para controlar notificações ao tocar a tecla ao invés de arrastá-la. Quando um alarme tocar, toque a tecla para parar o alarme ao invés de deslizar o botão.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** e depois marque **Modo de toque único**.

# Definir configurações de acessibilidade

## Salvar configurações de acessibilidade em um arquivo

Exporte as configurações de acessibilidade atuais como um arquivo.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar** selecione uma opção para exportar e depois toque em **OK**. Os arquivos das configurações de acessibilidade são salvos no local de armazenamento selecionado.

## Importar as configurações de acessibilidade

Importe um arquivo de configurações de acessibilidade e atualize as configurações atuais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar** e selecione uma opção para importar. Selecione um arquivo para importar e toque em **OK**. As configurações de acessibilidade serão atualizadas de acordo com o arquivo importado.

## Compartilhando o arquivo de configuração de acessibilidade

Compartilhe arquivos de configuração de acessibilidade via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth e mais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Compartilhar via**.
Depois selecione um arquivo de acessibilidade e toque em **OK**. Selecione um método de compartilhamento e siga as instruções na tela para compartilhar os arquivos.

## Visualizar arquivos de acessibilidade

Exibe arquivos de acessibilidade instalados no aparelho.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Acessibilidade** e veja a lista de serviços de acessibilidade em **Serviços**.

# Usar outras funções úteis

- Usar o S Voice: você pode usar o **S Voice** para executar várias funções usando comandos de voz. Inicie o **S Voice**, envie mensagens e veja tarefas.
- Pesquisa por voz: use comandos de voz para pesquisar por conteúdo nas páginas da web.

Use essa função quando estiver em movimento e não pode usar as mãos para digitar texto.

- Usar o painel de notificações: deslize a barra de status para baixo para abrir o painel de notificações. Você pode visualizar chamadas perdidas, novas mensagens, ajustar o brilho da tela e muito mais.
- Usar movimentos de controle: controle o aparelho com movimentos de palma ou gestos.
- Usar impressões digitais: registre suas impressões digitais no aparelho para desbloquear a tela ou verificar a senha da conta Samsung.

# Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

## Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do tablet está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o tablet.
- PIN: ao usar o tablet pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Definir bloqueio do cartão SIM**.
- PUK: seu chip bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

## Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

## Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.

## O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.

- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu tablet para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu tablet está atualizado com a última versão.
- Se a tela touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

## Seu aparelho trava ou possui erros fatais

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações e reiniciar o aparelho para recuperá-lo. Se o seu tablet estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o tablet para as configurações do padrão de fábrica. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **ZERAR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de executar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

## As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que esta recebendo a chamada.

## As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

## O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

## A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do tablet.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

## O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue a bateria.

## A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

## A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

## Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu tablet pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu tablet.

## Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu tablet deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o tablet. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

## A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, a noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

## Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abrir arquivos multimídia, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu tablet suporta o tipo de arquivo.
- Seu tablet suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como, toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

## O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu tablet.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

## A conexão não se estabelece quando você conecta o tablet ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu tablet.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

## Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

## Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Ou você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Alguns conteúdos deste manual podem estar diferentes no aparelho dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software e está sujeito a mudanças sem aviso prévio.

http://www.samsung.com.br Português (BR). 03/2015. Rev.1.0